


# Panasonic

Digitale draadloze telefoon

Modelnr. KX-TCD715BLM

## Bedieningsinstructies

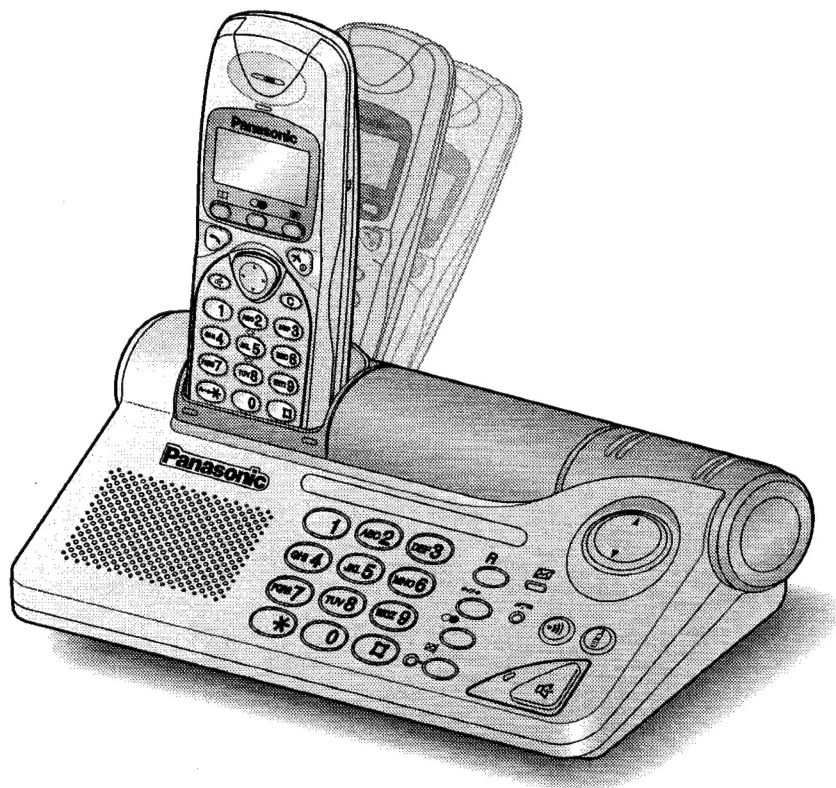

Met nummerherkenning

**LEES EERST DEZE HANDLEIDING VOORDAT U HET TOESTEL IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING.**

Laad de batterij voor ingebruikname eerst 15 uren op.

# Inleiding (Funkties)

## Hartelijk dank voor de aankoop van dit nieuwe digitale draadloze toestel van Panasonic.

Nummerherkenning is een service van UW provider. Indien u gebruik maakt van de service, deze telefoon het telefoonnummer van beller zien.

### Geachte klant:

U heeft een KX-TCD715BLM gekocht, een product dat gefabriceerd is volgens de Europese Standaarden voor Draadloze Telefoons (DECT). DECT technologie wordt gekenmerkt door een hoge mate van beveiliging tegen onderscheppingen (afluisteren) als ook door een digitale transmissie van hoge kwaliteit.

Deze telefoon is ontworpen voor een brede reeks van toepassingen.

Deze telefoon kan bijvoorbeeld worden gebruikt binnen een netwerk van basisstations en handsets, die samen een telefoonsysteem vormen dat:

- tot 6 handsets per basisstation bedient.
- Intercom tussen 2 handsets mogelijk maakt
- het bedienen van een handset bij maximaal 4 basisstations mogelijk maakt, en op die manier het radiogebied voor communicatie uitbreidt.

Deze telefoon kan worden gebruikt voor:

- het bedienen van meerdere handsets
- het bedienen van meerdere basisstations
- het aansluiten van een basisstation op een PBX.

## Belangrijke gegevens

Serienr.


Aankoopdatum

(op de onderkant van het toestel)

Naam en adres van de leverancier

## Accessoires (meegeleverd)

☐ Wisselstroomadapter (blz. 9)

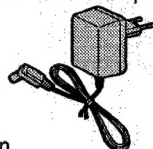

Eén

☐ Telefoonsnoer (blz. 9)



Eén

☐ Batterijen (blz. 10)  
(AA-formaat)



Twee

☐ Handset deksel (blz. 10)




Eén

☐ Riemklem (blz. 69)



Eén

☐ Muurbevestigingsbeugel  
(blz. 72)



Eén


- Pak de inhoud van de doos uit en controleer of alle accessoires aanwezig zijn.
- Accessoires zijn afhankelijk van wijzigingen.
- Bewaar de originele doos en verpakkingsmaterialen.

# Voor de beste werking

---

## Batterij opladen

De handset werkt op oplaadbare Nikkel-Metaal Hydride (Ni-MH) batterijen. Installeer de batterijen en laad ze ongeveer **15 uren op** voordat u ze gebruikt (blz. 10).

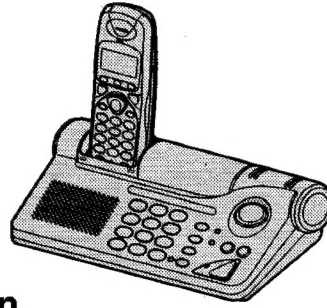


## Plaatsing van het basisstation

Gesprekken tussen handset en basisstation worden verzonden via radiogolven. **Voor een maximaal bereik en storingsvrije werking** raden wij de plaatsing van het basisstation als volgt aan:

Uit de buurt van elektrische apparatuur zoals een TV, radio, personal computer of een andere telefoon.

Op een HOGE en CENTRALE plaats zonder obstakels zoals muren.

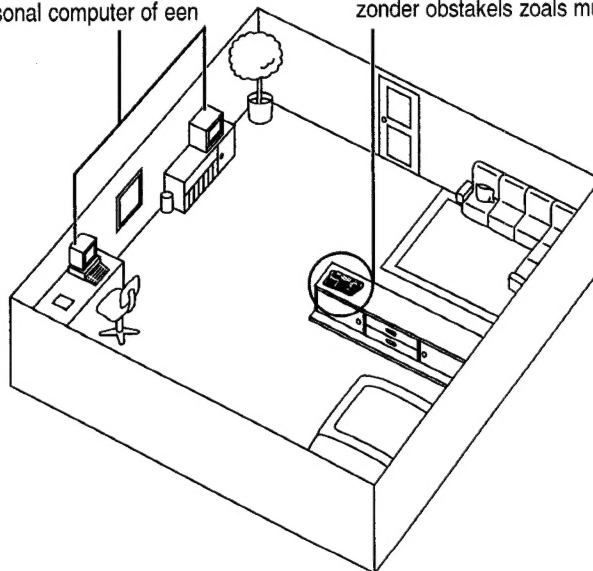

### Werkingsbereik:

Het werkingsbereik is afhankelijk van constructie van uw huis, weers- en gebruiksomstandigheden. Normaliter is het werkingsbereik buiten groter dan binnen.

Obstakels zoals muren, metalen platen, of ijzer-cement muren verkleinen het werkingsbereik.

### Ruis/onderbrekingen:

Als gevolg van andere radiogolven kunnen er zo nu en dan ruis/onderbrekingen plaatsvinden.

# Inhoud

## Hoofdstuk 1 Voorbereiding

Plaats van de bedieningstoetsen .....	6
Display .....	8
Instellingen .....	9
Aansluitingen .....	9
Batterijen in de handset installeren ....	10
Batterij opladen .....	10
De stroom aanzetten (AAN) .....	11
Overzicht van programmeerbare functies .....	12
Programmeerbare instellingen .....	16
De displaytaal selecteren .....	16
De Auto Talk (Automatisch Spreken) functie selecteren .....	16
Instellen van datum en tijd .....	17
Belvolume van handset selecteren .....	18
Belvolume van basisstation selecteren .....	18

## Hoofdstuk 2 Basisbediening

Gesprekken beginnen .....	19
Met de handset .....	19
Met het basisstation (digitale speakerphone) .....	22
Gesprekken beantwoorden .....	23
Nummerweergave .....	24
Gebruik van de nummerlijst (Caller ID) .....	25
De nummerlijst bekijken .....	25
Terugbellen via de nummerlijst .....	26
Telefoonnummer van beller wijzigen ...	26
Gegevens uit nummerlijst opslaan in het telefoonboek .....	27
De nummerlijst wissen .....	28
Gebruik van het telefoonboek .....	29
Namen en nummers opslaan in het telefoonboek .....	30
Gebruik van de privé categorie functie .....	34

Gegevens zoeken in het telefoonboek .....	3
Opbellen via het telefoonboek .....	3
Gegevens wijzigen in het telefoonboek .....	3
Gegevens wissen uit het telefoonboek .....	3
Snelkiezen (Hot Key) .....	3
Telefoonboek kopiëren .....	3
Intercom (intern oproepen) .....	3
Een gesprek doorverbinden met de Intercom .....	40
Speciale functies .....	41
Gebruik maken van de Pauze functie (Voor gebruikers van PBX- lijn/internationale gesprekken) .....	41
Toetsblokkering instellen .....	42
Gebruik maken van de R-functie (Recall) .....	42

## Hoofdstuk 3 Geavanceerde functies

Direct kiezen .....	43
Direct kiesnummer en modus instellen .....	43
Het opgeslagen nummer kiezen .....	43
Telefoonslot .....	44
Kiesrestrictie .....	45
Automatische lijnkeuze (ARS-Automatic Route Selection) .....	47
Code Provider/Zonecode opslaan .....	48
Linken van het zonenummer aan de code provider .....	49
Spreekmodus display selecteren .....	50
Het wekkeralarm instellen .....	51
Overige programmeerbare functies .....	52
Belsignaaltype van handset .....	52
Het type van het basisstation instellen .....	53
Gesprek Wacht toon .....	53
Waarschuwing "buiten bereik" .....	53
Waarschuwing "batterij zwak" .....	53



Toetstonen .....	54
Kleur van de display verlichting selecteren .....	54
De PIN opslaan .....	55
De instellingen in het geheugen wissen .....	56

## **Hoofdstuk 4**

### **Bedieningsfuncties voor gebruikers van meerdere toestellen**

Voor gebruikers van meerdere toestellen .....	58
Het gebruik van meer dan één handset .....	58
Het gebruik van meer dan één basisstation .....	58
Optionele handset(s) registreren .....	59
De toegang tot het basisstation selecteren .....	60
Een handset annuleren .....	61
Bel-selectie .....	62
Standby modus display kiezen .....	64
Oproepen/Intercom .....	65
Intercom tussen de handset(s) en het basisstation .....	65
Transfereren van een oproep van de basis naar een handset .....	66
Intercom tussen handsets .....	66
Een gesprek van de ene naar de andere handset doorverbinden .....	67
Vergaderen .....	68

## **Hoofdstuk 5**

### **Overige informatie**

Gebruik van de riemclip .....	69
Gebruik van een optionele koptelefoon .....	69
De batterijen vervangen .....	70
Telefoontoestel toevoegen .....	71
Wandmontage .....	72
Verwisselbare fronts .....	73
Voordat u om hulp vraagt .....	74
Veiligheidsinstructies .....	77
Omschrijving van de gebruikte termen .....	78

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2


Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4



Hoofdstuk 5

# Plaats van de bedieningstoetsen

## Basisstation

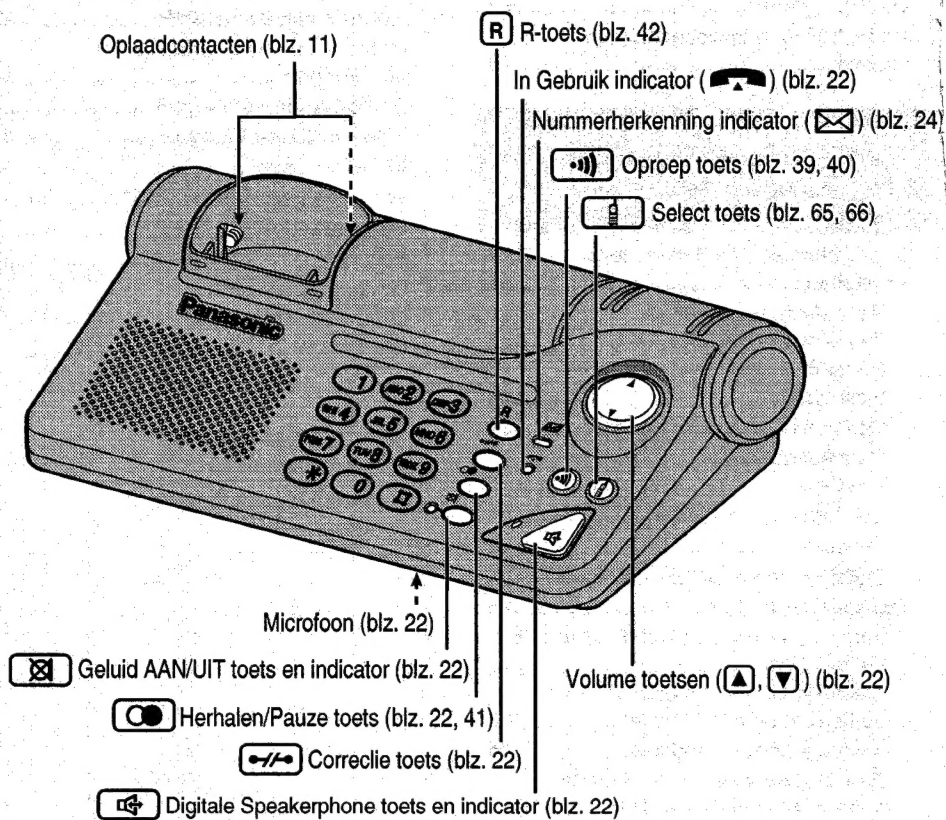

## Handset

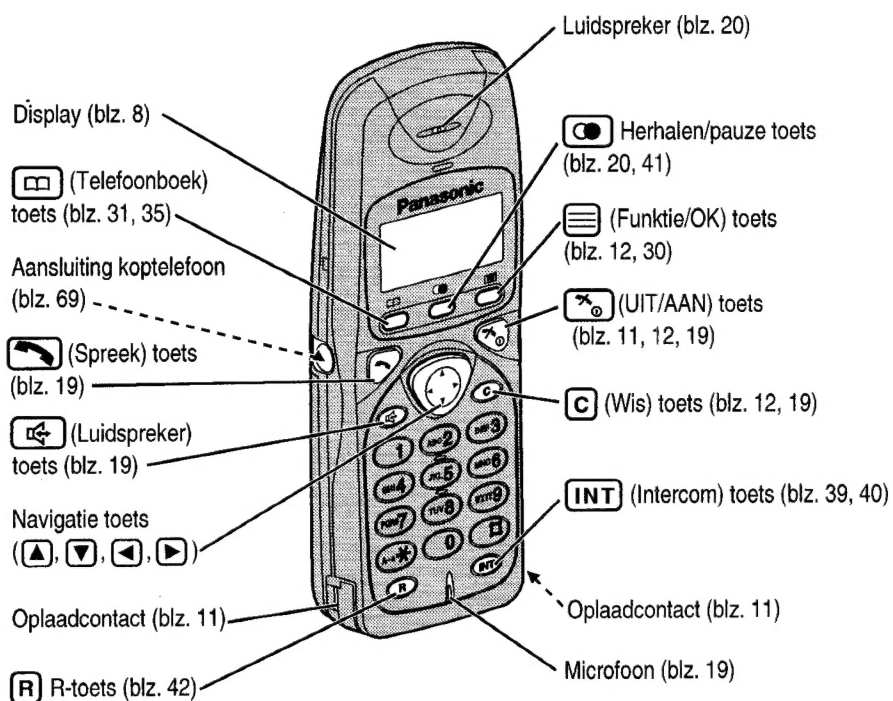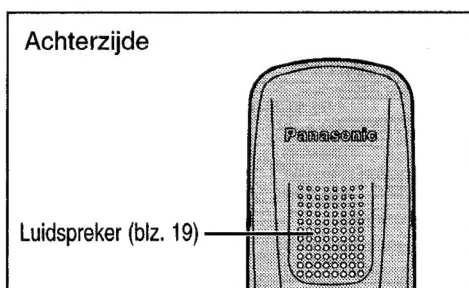

# Display



## Symbolen



Het "binnen bereik" symbool geeft aan dat de handset binnen bereik is van het basisstation. Het knippert als de handset buiten bereik is.



Het oproep/intercom symbool verschijnt tijdens oproepen of intercomgebruik. Het knippert als een ander toestel de handset oproept.



Het Spreek symbool verschijnt als u opbelt of wordt opgebeld. Het knippert als u een extern gesprek ontvangt.



Het telefoonslot symbool verschijnt als deze modus is ingeschakeld (blz. 44).



Het telefoonboek symbool verschijnt tijdens opslaan of bekijken van telefoonboek items (blz. 30, 35).



Het batterij symbool geeft de batterijsterkte aan (blz. 10).

## Letters



Tijdens het kiezen werd "Pauze" gekozen.



Tijdens het kiezen werd **R** ingedrukt.



"Direct kiezen"-modus staat AAN (blz. 43).



"Toetsblokkering instellen" staat AAN (blz. 42).

## Display verlichting


De handset heeft display verlichting. De display verlichting brandt als u de handset in gebruik neemt en als u een gesprek ontvangt. Na het indrukken van een toets of handset van het basisstation opnemen, blijft de verlichting ongeveer 10 seconden branden. U kunt de kleur van de verlichting veranderen om bellers te identificeren via instellen van de privé categorie (blz. 34).

## Verlichting van handset-toetsenpaneel

De verlichting van de handset-druktoetsen gaat branden als u een toets drukt, de handset van het basisstation opneemt of een gesprek ontvangt. Na het indrukken van een toets, handset van het basisstation opnemen of beantwoorden van een gesprek, blijft de verlichting ongeveer 10 seconden branden.



## Aansluitingen

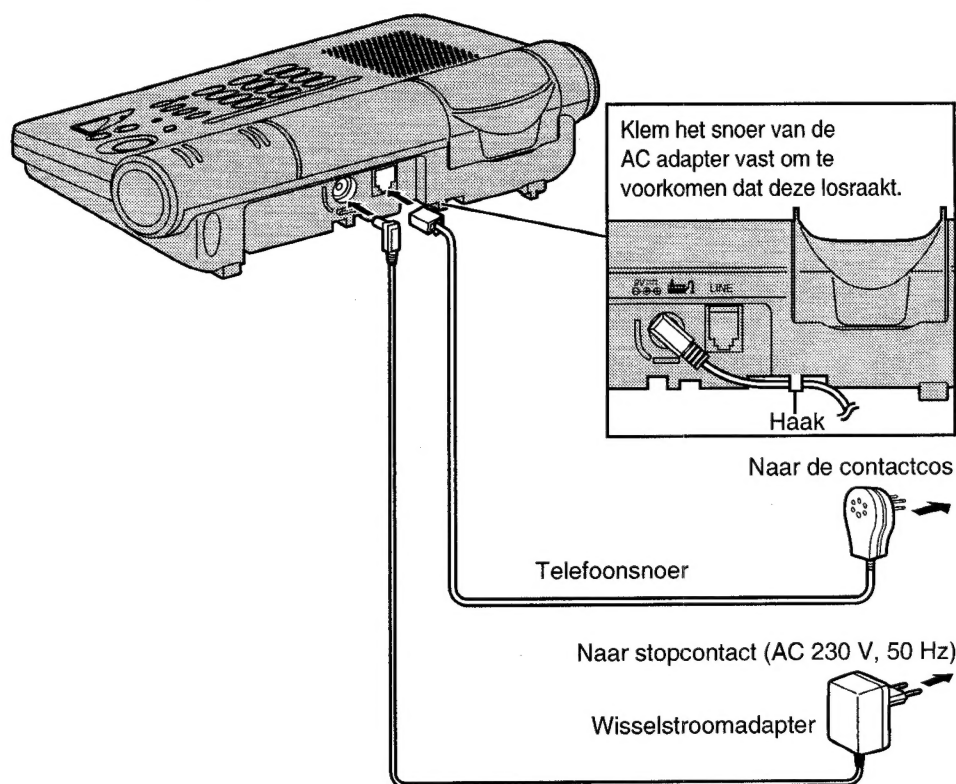


- ALLEEN TE GEBRUIKEN MET Panasonic WISSELSTROOMADAPTER PQLV1CE.
- De wisselstroomadapter dient u altijd aangesloten te laten op het elektriciteitsnet. (Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.)
- Het toestel werkt niet tijdens een stroomuitval. Wij bevelen u aan om een normaal telefoontoestel op dezelfde telefoonlijn aan te sluiten voor het geval er een stroomonderbreking is.
- Als uw toestel is aangesloten op een centrale waarop de nummerherkenning-services niet mogelijk zijn, kunt u van deze services geen gebruik maken.

## ➔ Instellingen

### Batterijen in de handset installeren



Installeer de batterijen zoals aangegeven. Plaats daarna het handsetdeksel terug.

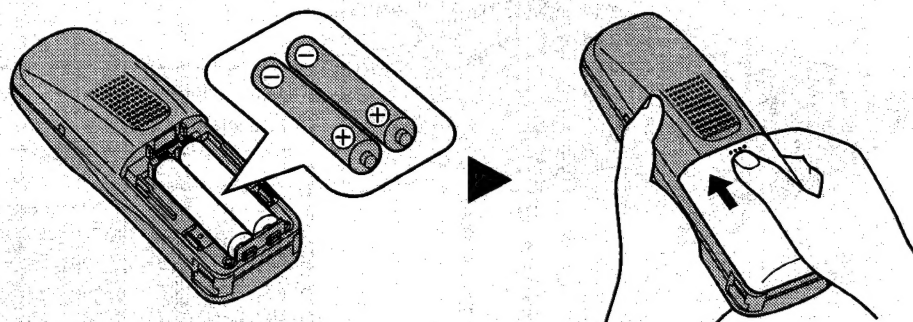

- Als de oplaadbare batterijen niet juist worden geïnstalleerd, zal de handset niet werken.

### Batterij opladen

De bijgeleverde batterijen zijn nog niet opgeladen. Voor opladen, de handset op het basisstation plaatsen. Laad de batterijen ca. **15 uren** op voordat u ze gaat gebruiken. Tijdens het opladen verschijnt het batterij symbool als volgt:

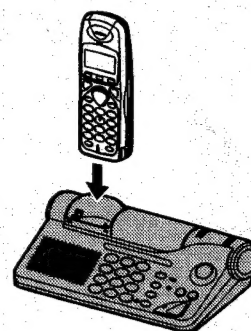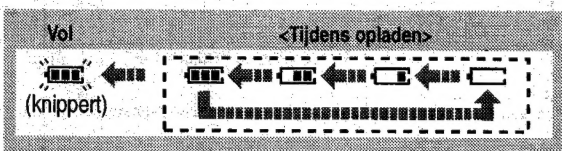


### Batterijsterkte

Op het display kunt u de huidige batterijsterkte controleren.

Batterijsterkte	Vol	Sterk	Half	Zwak	Opladen gewenst
Display	(Knippert)				(Knippert)

### Heropladen

Laad de batterijen op als "" knippert of als u elke 15 seconden pieptonen hoort.



## Batterijcapaciteit

Nadat uw Panasonic batterijen volledig geladen zijn:


Gebruikswijze	Geschatte levensduur van Ni-MH batterij (bijgeleverd)	Geschatte levensduur van Ni-Cd batterij (optie)*
In gebruik (Talk)	Maximaal ongeveer 20 uren	Maximaal ongeveer 12 uren (based on 800mA per hour)
Niet in gebruik (Standby)	Maximaal ongeveer 200 uren	Maximaal ongeveer 100 uren

- De batterijlevensduur is afhankelijk van gebruiksomstandigheden, zoals:
    - nummerlijsten raadplegen,
    - handen-vrij telefoneren, gebruik van koptelefoon, en
    - omgevingstemperatuur.
  - **Reinig de oplaadcontacten van handset en basisstation maandelijks met een zachte, droge doek. Vaker reinigen als het toestel in aanraking komt met vet, stof of een hoge vochtigheidsgraad.** Anders zullen de batterijen niet goed worden opgeladen.
  - Als de batterijen volledig zijn opgeladen hoeft u de handset pas op het basisstation te plaatsen als "■" knippert. Dit zal de levensduur van de batterijen optimaliseren.
  - De batterijen kunnen niet worden overladen.
- \* Nikkel Cadmium (Ni-Cd) batterijen (AA formaat) zijn verkrijgbaar.  
Wanneer u de batterijen vervangt, dient u het type van de batterij te Programmeren (zie blz. 70).


## De stroom aanzetten (AAN)

 ingedrukt houden.

- Nadat alle beschikbare configuraties kort verschijnen, toont het display het volgende. De handset gaat naar standby modus.

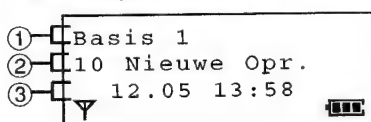

- ① Het huidige aangesloten basisstationnummer: via programmering kunt u kiezen of het basisstationnummer, handsetnummer of niets op het standby display wordt getoond (blz. 64).
- ② Het aantal nieuw ontvangen gesprekken (blz. 24)
- ③ Huidige datum en tijd:  
Na de instelling worden de huidige datum en tijd getoond op het display (blz. 17).

**Om de stroom uit te schakelen houdt u  ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.**

- Het display zal niets weergeven.
- De handset zal niet overgaan.



# Overzicht van programmeerbare functies

U kunt de volgende systeemfuncties programmeren **met de handset in de buurt van het basisstation**. Het display toont de instructies. Kies de gewenste functie na het confirmeren van het menu "Basis instel.". U kunt een gewenste functie commando invoeren. Zie de betreffende bladzijden voor functie details.

**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in standby modus is.**

<Standby modus>

Basis 1  
12 Nieuwe Opr.  
12.05 13:58  
[Antenne] [Batterij]



Druk op [Menu].

<Functiemenu> \*

Tel.Boek Invoer .....	Namen en nummers in het telefoonboek opslaan (blz. 30)
Handset instel. ....	Handset programmering instellen (blz. 14)
→ Basis instel.	



Druk op [Enter].

Invoer Opdracht

**Voer een gewenste functiecommando in, zoals aangegeven op de volgende blz.**

**Tijdens programmeren:**

- \*Kies een funktietitel door te drukken op [V] of [A] tot de pijl een titel aanwijst. Druk dan op [Enter] voor de volgende stap.
- U kunt op [Menu] drukken voor het volgende menu in het funktiemenu in plaats van te drukken op [Enter].
- Om tijdens het programmeren terug te keren naar de vorige stap, drukt u op [V] of [C].
- U kunt de programmeermodus altijd verlaten door te drukken op [X] en ook naar Funtiemenu teruggaan door te drukken op [C].
- Er klinkt een pieptoon als de programmering voltooid is.

## Commando menu


Commando		Functie-item
1		Selecteren van de beltoon selectie (blz. 62)
2	1	Toetssignalen van het basisstation selecteren (blz. 54)
	2	Belvolume van het basisstation selecteren (blz. 18)
	3	Beltoon van het basisstation selecteren (blz. 53)
3	3	Duur pauze instellen (blz. 41)
5		Wachtwoord basistoestel instellen (blz. 55)
6		Handsets met geblokkeerde uitgaande gesprekken en gespreksbegrenzing instellen (blz. 45)
7		De handset afmelden (blz. 61)
9	1	De code provider opslaan (blz. 48)
	2	De Zone-code(s) opslaan (blz. 48)
	4	Linken van het zonenummer aan de code provider (blz. 49)
0		De instellingen van het basisstation wissen (blz. 57)
*		Instellen van de tijd (blz. 17)
*	*	Instellen van de datum (blz. 17)

## ➡ Overzicht van programmeerbare functies

### Handset instellingen

U kunt de volgende systeemfuncties programmeren **met de handset in de buurt van het basisstation**. Na het kiezen van "Handset instel.", verschijnt het hoofdmenu. De meeste titels in het hoofdmenu hebben een sub-menu. Het sub-menu verschijnt nadat een titel uit het hoofdmenu is gekozen. Zie de betreffende bladzijden voor funktiedetails. Hoofdmenu-titels worden vet weergegeven en sub-menu titels vindt u onder de hoofdmenu-titels op de volgende bladzijde.

**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in standby modus is.**

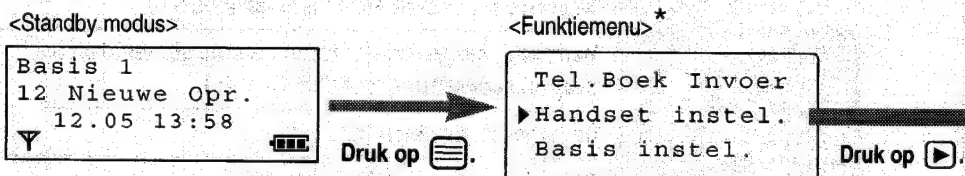

#### Tijdens programmeren:

\*Kies een funktietitel door te drukken op ▼ of ▲ tot de pijl een titel aanwijst. Druk dan op ► voor de volgende stap.

- U kunt op [three horizontal lines] drukken voor het volgende menu in het funktiemenu in plaats van te drukken op ►.
- Om tijdens het programmeren terug te keren naar de vorige stap, drukt u op ◀ of [C].
- U kunt de programmeermodus altijd verlaten door te drukken op [X] [O].
- Er klinkt een pieptoon als de programmering voltooid is.

## Handset instelmenu

### Wekker

- Wekker instel. .... Het wekkeralarm instellen (blz. 51)
- Wekker AAN/UIT ..... Wekkeralarm modus AAN/UIT (blz. 51)

### Bel instel.

- Belvolume ..... Handset-belvolume selecteren (blz. 18)
- Ext. Belritme ..... Externe belsignaaltipe selecteren (blz. 52)
- Int. Belritme ..... Intern belsignaaltipe selecteren (blz. 52)
- Oproeptype ..... Oproep-belsignaaltipe selecteren (blz. 52)
- Wekkersignaal ..... Wekker alarm belsignaal (blz. 52)
- Belgrp. Sig. .... Belsignaaltipe van privé categorie selecteren (blz. 34)

### Toonsign.instel

- Toetssignaal ..... Toetstoon AAN/UIT (blz. 54)
- Wachttoon ..... Wisselgesprektoon AAN/UIT (blz. 53)
- Buiten Bereik ..... Waarschuwing "buiten bereik" AAN/UIT (blz. 53)
- Batt. Leeg Sig. .... Waarschuwing "batterij zwak" AAN/UIT (blz. 53)

### Display instel.

- Standby Display ..... Standby modus display selecteren (blz. 64)
- Gespreksdisplay ..... Spreekmodus display selecteren (blz. 50)
- Kies Taal ..... Taal selecteren (blz. 16)
- Displaykleur ..... Display verlichtingskleur selecteren (blz. 54)
- Belgrp. Kleur ..... Verlichtingskleur privé categorie selecteren (blz. 34)

### Kiesbeperking

- Gespreksverbod ..... Telefoonslot instellen (blz. 44)
- Snelkiezen ..... Direct kiesnummer instellen (blz. 43)
- SnelkiesAAN/UIT ..... Direct kiezen AAN/UIT (blz. 43)

### Overige instel.

- PIN Wijzigen ..... Wachtwoord (PIN) van handset wijzigen (blz. 55)
- Aut. Opr. aann. .... Automatisch Spreken functie instellen (blz. 16)
- Batterij Type ..... Het batterij type kiezen (blz. 70)

### Aan/Afmelden

- H/set Aanmelden ..... Een handset in het basisstation registreren (blz. 59)

- Afmelden Basis ..... Het basisstation annuleren (blz. 61)

- Kies Basis ..... Toegang tot het basisstation selecteren (blz. 60)















- Reset Handset ..... Handset-instellingen wissen (blz. 56)

# Programmeerbare instellingen

## De displaytaal selecteren

U kunt kiezen uit 18 talen. De fabrieksinstelling is Engels.















Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in de standby modus is.

- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  tot de pijl "Handset instel.", aanwijst, en druk op .
- 3 Druk op  of  tot de pijl "Display instel.", aanwijst, en druk op .
- 4 Druk op  of  tot de pijl "Kies Taal", aanwijst, en druk op .
  - De huidige instelling staat bij de pijl.
- 5 Kies de gewenste taal met  of .
- 6 Druk op .
  - Er volgt een pieptoon.
  - Het display toont de gekozen taal.
  - Keer terug naar de standby modus door te drukken op .

## De Auto Talk (Automatisch Spreken) functie selecteren

Met de Automatisch Spreken functie kunt u een gesprek beantwoorden door de handset van het basisstation te tillen, zonder te drukken op  of . Als u deze functie wilt gebruiken zet u de functie in (AAN) via programmering. De fabrieksinstelling is UIT.

Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in de standby modus is.

- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  tot de pijl "Handset instel." aanwijst, en druk op .
- 3 Druk op  of  tot de pijl "Overige instel." aanwijst, en druk op .
- 4 Druk op  of  tot de pijl "Aut. Opr. aann." aanwijst, en druk op .
  - De huidige instelling staat bij de pijl.
- 5 Druk op  of  voor "AAN" of "UIT".
- 6 Druk op .
  - Er volgt een pieptoon.
  - Keer terug naar de standby modus door te drukken op .







## Instellen van datum en tijd

Nadat u de datum en tijd heeft ingesteld, worden deze aangegeven op het display van uw handset wanneer hij in standby modus is. Je kan een 24-uur klok programmeren.



Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in standby modus is.

### Tijd instellen

- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  totdat de pijl "Basis instel." aanwijst, en druk op .

- "Invoer Opdracht" wordt weergegeven.



- 3 Druk op .

Invoer Opdracht
* _ _ _
 


- De huidige instelling verschijnt.

- 4 Voer de tijd in, in de vorm van een getal van 4 cijfers.

Vb.: als het half tien is, voer dan in "0930".  
Voor half tien's avonds voert u "2130" in.




Invoer Opdracht
* 21-30
 

- 5 Druk op .

- Er volgt een pieptoon.
- Druk op  om terug te keren naar de standby modus.



### Datum

- 1 Druk op .

- 2 Druk op  of  totdat de pijl "Basis instel." aanwijst, en druk op .

- "Invoer Opdracht" wordt weergegeven.



- 3 Druk op  TWEEEMAAL.

Invoer Opdracht
** _ _ _ _
 


- De huidige instelling verschijnt.

- 4 Voer de datum in (in de volgorde dag, maand, jaar) in de vorm van een getal van 6 cijfers.

Vb.: als het vandaag 5 augustus 2001 is, voert u in: "050801".

Invoer Opdracht
** 05-08-01
 

- 5 Druk op .















- Er volgt een pieptoon.
- Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

Als de stroom uitvalt, worden tijd en datum gewist en dient u ze opnieuw in te stellen.

## ➡ Programmeerbare instellingen

### Belvolume van handset selecteren










Er zijn 6 niveaus mogelijk. Fabrieksinstelling is 3. Kiest u UIT, dan gaat de handset niet over.

Druk op  ➡  of  tot de pijl "Handset instel." aanwijst, en druk op  ➡  
➡  of  tot de pijl "Bel instel." aanwijst, en druk op  ➡  of  tot de pijl  
"Belvolume" aanwijst, en druk op  ➡  voor harder of op  voor zachter ➡  
➡  ➡ 

• Om het belsignaal uit te zetten wist u "■" door op  te drukken tot "UIT" verschijnt.

### Belvolume van basisstation selecteren

Er zijn 4 niveaus mogelijk (HOOG, MEDIUM, LAAG, UIT). Fabrieksinstelling is Medium. Kiest u UIT, dan gaat de basisstation niet over.

Druk op  ➡ Druk op  of  tot de pijl "Basis instel." aanwijst, en druk op   
➡  ➡  ➡  ➡  ➡ 






## Met de handset


Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11).

1 Druk op .


- “” verschijnt.


2 Kies een telefoonnummer.

- Het gekozen nummer verschijnt.



- Na enkele seconden verschijnt de gespreksduur op het display.






3 Om het gesprek te beëindigen, drukt u op  of plaatst de handset op het basisstation.


- De handset zal terugkeren naar de standby modus.


## Kiezen na bevestiging van het ingevoerde telefoonnummer

1 Voer het telefoonnummer in.

- Het ingevoerde telefoonnummer verschijnt.
- Als u verkeerd intoetst, drukt u op .
- Cijfers worden vanaf rechts gewist.
- Om te stoppen houdt u  ingedrukt of drukt u op .

2 Druk op .

- “” verschijnt.
- Als de andere partij uw gesprek beantwoordt, toont het display de gespreksduur.

3 Om het gesprek te beëindigen, drukt u op  of plaatst de handset op het basisstation.

- De handset zal terugkeren naar de standby modus.

## Handen-vrij telefoneren (via digitale luidspreker)


1 Druk op .

- De toets brandt.

2 Kies een telefoonnummer.

- Het gekozen nummer verschijnt.
- Na enkele seconden verschijnt de gespreksduur op het display.

3 Spreek tegen de andere partij via de microfoon.

4 Om het gesprek te beëindigen, drukt u op  of plaatst de handset op het basisstation.

### Digitale luidspreker van handset

Voor de beste werking dient u het volgende in acht te nemen:

- Telefoon in een rustige omgeving, spreek om de beurt.
- Als de andere partij u niet goed verstaat, drukt u op  om het luidsprekervolume te verlagen.
- Als de stem van de andere partij af en toe wegvalt tijdens een gesprek, druk dan op  om het volume te verlagen.
- Tijdens het spreken kunt u overschakelen naar handen-vrij door op  te drukken. Om weer naar de hoorn over te schakelen drukt u op  of op .

- Als “” knippert en u hoort een alarmtoon nadat u op  of  heeft gedrukt, moet u dichter naar het basisstation gaan. Probeer het dan opnieuw.
- Via programmering kunt u bepalen of het display de gespreksduur toont in de Spreken modus (blz. 50).

## ➔ Gesprekken beginnen


**Het hoornvolume (HOOG, MEDIUM of LAAG) of het luidsprekervolume (6 niveaus) kiezen tijdens een gesprek**

Om te verhogen drukt u op .

Om te verlagen drukt u op .

Vb: Hoornvolume: Hoog

Luidsprekervolume: niveau 6





- Telkens wanneer u op  of  drukt, verandert het volumeniveau.
- Het display zal terugkeren naar de gespreksduur.

**Het laatst gekozen nummer herhalen**

1 Druk op  of .

2 Druk op .





3 Druk terwijl "Herhalen" bij de pijl staat op .

- Het laatst gekozen nummer wordt automatisch gekozen.

### Automatische Redial:

Druk  ➔ .

Bij gebruik van de handenvrije digitale speakerphone  op de handset zal het laatst gevormde nummer tot 12 maal toe heromnomen worden (elke 40 seconden) indien de lijn bezet is. De digitale speakerphone-toets  gaat oplichten en "Onderdrukken" verschijnt op het display tijdens het herhalen van het gevormde nummer.


**Herhalen met behulp van de herhaallijst**

De 10 nummers die u het laatst koos, zijn opgeslagen in de herhaallijst.

1 Druk op .

- Het laatst gekozen nummer wordt weergegeven.

2 Druk op  of  totdat het gewenste nummer verschijnt.

- Druk op  om te zoeken vanaf het meest recente naar het oudste nummer. Druk op  om te zoeken vanaf het oudste naar het meest recente nummer.
- Druk op  om de lijst te verlaten.

3 Druk op  of op .

- Het nummer wordt automatisch gekozen.
- Als in stap 1 "Geheugen Leeg" verschijnt, is het herhaalgeheugen leeg.
- Als een nummer tevens in het telefoonboek (blz. 30) is opgeslagen, zal ook de naam worden getoond.



### Een herhaalnummer in het telefoonboek opslaan

Terwijl het gewenste nummer wordt getoond, drukt u op . Zie vervolgens "Een ingevoerd nummer opslaan in het telefoonboek" vanaf stap 3.

### Een nummer uit het herhaalgeheugen wissen

- 1 Terwijl het gewenste nummer wordt getoond, drukt u op .
- 2 Druk op of totdat de pijl op "Wissen" wijst, en druk dan op .
- 3 Druk op of om "JA" en druk dan op .

### Om alle nummers uit het herhaalgeheugen te wissen

Selecteert u "Alles Wissen" in stap 2 hierboven.

### Een ingevoerd nummer opslaan in het telefoonboek

- 1 Voer een telefoonnummer in.
  - Het ingevoerde nummer wordt getoond.
  - Als u verkeerd heeft ingevoerd, drukt u op . Cijfers worden vanaf rechts gewist.
  - Om te stoppen houdt u ingedrukt of drukt u op .
- 2 Druk op .
- 3 Terwijl "Nummer opslaan" bij de pijl staat, drukt u op .
- Het display toont het aantal vrije plaatsen van het telefoonboek, en voer vervolgens de naam in " <Voer Naam in>".
- 4 Voer met behulp van de toetsen, of een naam in van max. 16 letters.
  - Zie de stappen voor het invoeren van letters en symbolen (blz. 31).
- 5 Om de privé categorie te selecteren, raadpleegt u blz. 30, vanaf stap 6.

## ➡ Gesprekken beginnen

### Met het basisstation (digitale speakerphone)

- 1 Druk op .
    - De indicator licht op.
  - 2 Draai een telefoonnummer.
    - Indien u verkeerd kiest, druk op  vervolgens kiest u opnieuw.
  - 3 Wanneer de andere partij antwoordt, spreekt u in de microfoon.
  - 4 Om op te hangen, drukt u op .
    - De indicator gaat uit.
- De speakerphone op het basisstation kan niet worden gebruikt indien de handset in gebruik is. Wacht tot de In Gebruik indicator (  ) uit gaat.

### Het speakervolume aanpassen (8 niveaus)

Volume verhogen, druk op .

Volume verlagen, druk op .



### Om het laatst gedraaide nummer te herhalen op het basisstation

Druk op  ➡ .

### Hands-Free Digitale Speakerphone



De digitale speakerphone versterkt uw telefoongesprek.

Voor het beste resultaat dient u het volgende in de gaten te houden.

- Kunnen praten met uw correspondent in een rustige ruimte.
- Indien de tegenpartij je niet goed hoort, druk dan op  om het luidsprekervolume te verminderen.
- Indien de stem van de tegenpartij tijdens het gesprek uitvalt, druk dan op  om het luidsprekervolume te verminderen.

### Geluid AAN/UIT tijdens conversatie

Druk op  tijdens het gesprek.

- De geluid AAN/UIT indicator (  ) licht op.
- De ander partij kan uw stem niet horen maar u kunt die van hen wel horen.
- Om het gesprek weer voort te zetten. Druk weer op .

# Gesprekken beantwoorden

Indien u zich abonneert op de nummerherkenning service zal na het eerste beltoon, de informatie van de bellende partij worden weergegeven. (blz. 24). Wacht a.u.b. op het tweede beltoon zodat u kunt aflezen wie er belt. Het kanaal wordt automatisch geselecteerd als u het gesprek beantwoordt. U kunt ook het gewenste externe belsignaal programmeren (blz. 52).

**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11), omdat de handset anders niet overgaat.**


## Met de handset

**Als de handset niet op het basisstation ligt;**

**1 Druk op .**

- U kunt een gesprek ook beantwoorden door te drukken op een cijfertoets **0** - **9**, **\***, **#** of **INT** (willekeurig beantwoorden).

**OF**


**Druk op  en spreek tegen de andere partij via de microfoon.**

**2 Om het gesprek te beëindigen, drukt u op .**


## Automatisch Spreken (Auto talk)

Als u de Auto talk functie aan zet (blz. 16), kunt u een gesprek beantwoorden door de handset van het basisstation op te nemen zonder op  of  te drukken.

## De handset tijdelijk uitschakelen

**Wanneer de handset overgaat, houdt u  ingedrukt.**

- "Toon uit" verschijnt en de handset stopt het belsignaal.



- Het belsignaal zal bij een volgend gesprek weer gewoon werken.
- Deze functie werkt niet als de handset op het basisstation is geplaatst.
- De handset en het basisstation gaan niet over als beide volumes zijn uitgeschakeld (blz. 18).

## Met het basisstation

**1 Druk op .**

**2 Spreek in de microfoon.**


**3 Om op te hangen druk op .**

# Nummerweergave

Dit toestel is geschikt voor de nummerherkenning service van uw provider. Indien u van deze service gebruik kunt maken, verschijnt op het display de naam of het telefoonnummer van de beller. Het toestel kan de gegevens van maximaal 50 verschillende bellers in de Bellerlijst vastleggen. Met behulp van deze lijst kunt u een beller automatisch terugbellen. Het nummer van een beller kunt u vanuit de Bellerlijst opslaan in het Telefoonboek.

## Hoe de informatie van een inkomend gesprek wordt getoond


Het display toont het telefoonnummer van het inkomende gesprek.

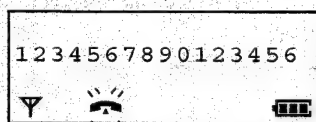

- Na beantwoording toont het display de gespreksduur.

## Naamweergave

Als het nummer overeenkomt met een nummer in uw telefoonboek, zal de naam van de beller worden getoond.



- Voor deze functie dienen namen en telefoonnummers wel in het telefoonboek te zijn opgeslagen (blz. 30).

- In de volgende gevallen verschijnt geen informatie op het display:

- Als de beller opbelt vanaf een locatie waar nummerherkenning-service niet mogelijk is, zal op het display "Buiten Gebied" verschijnen.


- Als de beller haar/zijn informatie heeft laten afschermen verschijnt op het display "Anonieme Beller".

- Als uw toestel is aangesloten op een telefooncentrale die geen nummerherkenning-services ondersteunt, kunt u geen gebruik maken van dergelijke services.

## Het aantal nieuwe gesprekken controleren

Wanneer er nieuwe gesprekken zijn ontvangen, knippert de ID-identificatie (☒) van de beller op het basisstation. In de standby modus toont het display het aantal nieuwe gesprekken.

- Als u bijv. 10 nieuwe gesprekken heeft ontvangen, toont het display het volgende:



## Privé categorie functie:

Als het nummer overeenkomt met een telefoonnummer uit een categorie (1–9) in het telefoonboek;

- gaat de handset over volgens het geselecteerde belsignaaltipe,

- brandt het display in de kleur van de betreffende categorie.

U kunt de beller dan eenvoudig onderscheiden van anderen. Voor deze functie dient u gegevens in het telefoonboek op te slaan en toe wijzen tot welke privé-categorie ze behoren (blz. 34).

# Gebruik van de nummerlijst (Caller ID) ➡

## De nummerlijst bekijken


In de Bellerlijst wordt informatie van maximaal 50 verschillende bellers gesorteerd, op volgorde van nieuwe gesprekken en oude gesprekken. Wanneer het 51 ste gesprek wordt ontvangen, wordt het oudste gesprek verwijderd. Van alle bellers wordt het telefoonnummer, de tijd en de dag weergegeven. Als u een gesprek ontvangt met de naamweergave-functie (blz. 30), zal de naam van de beller worden weergegeven.

Volg de onderstaande stappen om te kijken wie er heeft gebeld.

**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in de standby modus is.**


### 1 Druk op ▼ of ▲.

- Informatie van het meest recente gesprek verschijnt.



12345678  
04.08 14:59

Vb.: naam en nummer van beller zijn opgeslagen in het telefoonboek.



Thomas Weber  
3456789  
04.08 11:38

### 2 Om te zoeken vanaf meest recente gesprek, op ▼ drukken.

Om te zoeken vanaf het oudste gesprek, op ▲ drukken.

- Om te scrollen tussen bellers, druk op ▼ of ▲.


### 3 Druk op ✕ om de lijst te verlaten.

- De handset zal terugkeren naar de standby modus.

- Als in stap 1 "Geheugen Leeg" verschijnt, is de nummerlijst leeg. Het display zal terugkeren naar de standby modus.
- Indien u meerdere gesprekken ontvangt van dezelfde beller, zal alleen de datum en de tijd van het meest recente gesprek worden weergegeven.

### De betekenis van "✓":

Wanneer u nieuwe gesprekken heeft gecontroleerd, het gesprek heeft beantwoord of de beller heeft teruggebeld, zal er een "✓" aan de beller-informatie worden toegevoegd.




01234567  
02.08 22:56 ✓

- Wanneer dezelfde beller nogmaals belt, zal het met een "✓" gemarkeerde gesprek worden verwijderd en worden vervangen door het nieuwe.

### Bekijken van lange telefoonnummers:


Als een pijl (→) achter het nummer staat, is het telefoonnummer niet helemaal weergegeven.

Druk op 3 om de overige cijfers te zien.



012345678901234 →  
02.08 22:56

Druk op 3





←567  
02.08 22:56



## ➡ Gebruik van de nummerlijst (Caller ID)

### Terugbellen via de nummerlijst

Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in de standby modus is.

1 Druk op  of  totdat het gewenste nummer verschijnt.

2 Druk op  of .

- Het getoonde nummer wordt automatisch gekozen.

3 Druk op  om te stoppen.


- De handset zal terugkeren naar de standby modus.




- Soms moet het nummer gewijzigd worden voordat u het laat kiezen (zie onder).
- Als een telefoonnummer niet in de nummerlijst staat, kunt u het niet (automatisch) terugbellen.

### Telefoonnummer van beller wijzigen



U kunt een telefoonnummer in de nummerlijst wijzigen. Na wijziging kunt u doorgaan met terugbellen of telefoonboek-nummers opslaan.

Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in de standby modus is.

1 Druk op  of  totdat het gewenste nummer verschijnt, en druk op .


2 Druk op  of  tot de pijl "Nummer Wijzig." aanwijst, en druk op .

3 Wijzig cijfer(s).

- Drukken op  wist het cijfer links van de cursor. Houd  ingedrukt als u alle cijfers wilt wissen.

4 Voor terugbellen, op  of  drukken.

OF

Voor opslaan in het telefoonboek, op  drukken. Volg daarna de instructies op het display (zie blz. 21 en 30).

- Het in stap 3 gewijzigde nummer wordt niet in de nummerlijst opgeslagen.



## Gegevens uit de nummerlijst opslaan in het telefoonboek


U kunt telefoonnummers uit de nummerlijst opslaan in het telefoonboek. U kunt ze ook toewijzen aan een categorie (1–9) voor gebruik van de privé categorie functie (blz. 34).

**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in de standby modus is.**

- 1 Druk op of totdat het gewenste nummer verschijnt, en druk op .

- 2 Als "Nummer opslaan" bij de pijl staat, op drukken.

- Het display toon het aantal beschikbare plaatsen in het telefoonboek, en dan "<Voer Naam in>".




- 3 Voer de naam (max. 16 tekens) in (blz. 30).

- 4 Druk op .


- Zie stap 3 van "Telefoonnummer van beller wijzigen" op blz. 26 indien nodig.

- 5 Druk op .

- 6 Kies met of een privé categorie nr. (1–9) of UIT.



- 7 Druk op .



- 8 Als "Opslaan" bij de pijl staat, op drukken.

- Er volgt een pieptoon.

- 9 Druk op om terug te keren naar de standby modus.

- Als het display in stap 1 "Geheugen Vol" toont, gaat de handset in standby modus. Zie blz. 36 voor het wissen van andere gegevens in het telefoonboek.

## ➡ Gebruik van de nummerlijst (Caller ID)


### De nummerlijst wissen

U kunt alle gegevens van de nummerlijst in het basisstation wissen.  
Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in de standby modus is.

#### Bepaalde gegevens uit de Bellerlijst wissen

1 Druk op ▼ of ▲ totdat de beller-informatie die u wilt wissen wordt weergegeven, druk daarna op ►.

2 Druk op ▼ of ▲ totdat de pijl "Wissen" aanwijst.



3 Druk op ►.

- "Wissen ?" wordt weergegeven.


4 Druk op ▼ of ▲ om "JA" te selecteren, en druk daarna op ►.

- U hoort een bevestigingstoon en "Gewist" wordt weergegeven.
- Na een paar seconden zal het display de volgende beller-informatie weergegeven. Om terug te keren naar de standby modus drukt u op [X] (exit button).

#### Alle gegevens in de Bellerlijst wissen

1 Druk ▼ of ▲ om de bellerslijst te activeren, druk vervolgens op ►.

2 Druk op ▼ of ▲ totdat de pijl "Alles Wissen" aanwijst.



3 Druk op ►.

- "Alles Wissen ?" wordt weergegeven.

4 Druk op ▼ of ▲ om "JA" te selecteren, en druk daarna op ►.

- U hoort een bevestigingstoon en "Gewist" wordt weergegeven.
- Na een paar seconden zal het display "Geheugen Leeg" weergegeven en de handset zal terugkeren naar de standby modus.

# Gebruik van het telefoonboek



U kunt maximaal 200 namen en telefoonnummers in het telefoonboek opslaan. Alle telefoonboekgegevens worden gesorteerd op alfabetische volgorde (van het eerste woord). Met het telefoonboek kunt u opbellen door een naam op het display te kiezen.

U kunt ook gegevens toewijzen aan de 9 privé categorieën (1–9) (blz. 34).

## Privé categorie functie:

Voor elke privé categorie kunt u de kleur van de display verlichting en het belsignaaltype instellen. Zo kunt u meteen zien wie er belt. (Bijvoorbeeld: categorie 1 voor familie, categorie 2 voor vrienden en categorie 9 voor zakelijk).

Wanneer u een gesprek ontvangt van iemand uit de privé categorie, laat de handset het geselecteerde belsignaaltype horen en de display verlichting brandt in de kleur van de betreffende categorie. Als u niets toewijst aan een privé categorie-nummer en u ontvangt een gesprek, zal de handset werken volgens het belsignaal en de kleur (blz. 52, 54) die door de fabriek is ingesteld.

Voorbeeld van invoer:

Telefoonboek gegevens		Verlichting (3 kleuren)	Belsignaaltype (1–20)
Telefoon- nummers en namen (max. 200)	Privé categorie-nr. (1–9)		
	1: Familie	Rood	1
	2: Vrienden	Oranje	2
	3: Buren	Groen	3
	:	:	:
	9: Zakelijk	Rood	20
	UIT	fabrieksinstelling	fabrieksinstelling

Voorbeeld:

U ontvangt een gesprek van iemand uit categorie 1;

–belsignaal van handset volgens type 1.




–display verlichting brandt rood.

### Namen en nummers opslaan in het telefoonboek



Als de gegevens in het telefoonboek zijn gecategoriseerd, kunt u de verlichtingskleur en het belsignaaltipe voor elke privé categorie kiezen (blz. 34).

**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in standby modus is.**

1 Druk op .

2 Druk op  of  tot de pijl wijst op "Tel.Boek Invoer", druk daarna op .


- Het display toont het aantal vrije plaatsen in het telefoonboek en voer de naam in "<Invoeren Naam>".





3 Voer met behulp van de toetsen ,  of  een naam in van max. 16 letters.

- Zie de stappen voor het invoeren van letters en symbolen (blz. 31).


4 Druk op .







5 Voer een telefoonnummer in van max. 24 cijfers.


- Als u verkeerd heeft ingetoetst, drukt u op . Cijfers worden vanaf rechts gewist. Om alle cijfers te wissen houdt u  ingedrukt.

6 Druk op .



7 Druk op  of  om het privé categorie-nummer (1-9) of UIT te kiezen en druk dan op .

8 Terwijl "Opslaan" bij de pijl staat, drukt u op .

- U hoort een pieptoon en "Opgeslagen" wordt weergegeven.
- Het display zal terugkeren naar "<Voer Naam in>". U kunt nu verdergaan met invoeren van gegevens.
- Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

- Als in stap 2 "Geheugen Vol" (geheugen vol) op het display verschijnt, zal het display terugkeren naar de standby modus. Wis gegevens uit het telefoonboek (blz. 36).

## Namen invoeren

De druktoetsen kunnen gebruikt worden voor het invoeren van letters en symbolen. De letters staan afgebeeld op de toetsen. Elke toets representeert een teken zoals staat aangegeven op blz. 32, 33.



### Een andere tekenset selecteren

Tijdens het invoeren van de naam kunt u uit 6 tekensets kiezen door te drukken op . De fabrieksinstelling is het alfabet "ABC".

1 Druk tijdens het invoeren van een naam op .

2 Druk op of tot de pijl wijst op de gewenste tekenset, druk dan op .

• Het type tekenset wordt getoond.

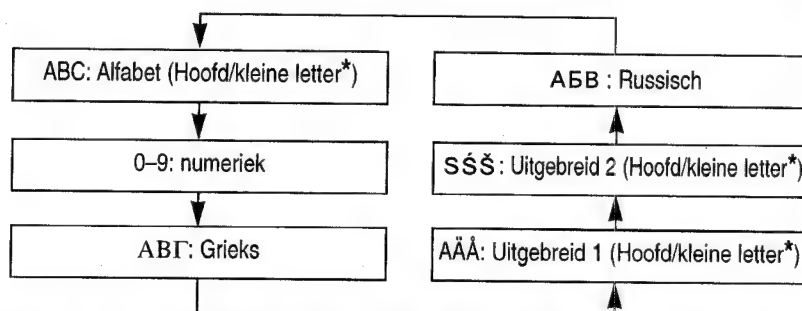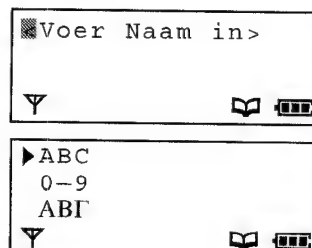

\*Om te wisselen van hoofd- naar kleine letter, drukt u op . Zo kunt door op , te drukken steeds wisselen.

U voert bijvoorbeeld de naam "Anne" in:

1. Druk op .

2. Druk op en TWEEMAAL op .

3. Druk op en TWEEMAAL op .

4. Druk TWEEMAAL op .



### Als u een naam verkeerd heeft ingevoerd

Zet de cursor met behulp van of op het foutieve teken, druk op om hem te wissen en voer het juiste teken in. Telkens als u op drukt, wordt een teken vanaf rechts gewist. Om alle tekens te wissen houdt u ingedrukt.



## ➔ Gebruik van het telefoonboek

### Tekenset

Toetsen	ABC (Alfabet)	0-9 (numeriek)	ΑΒΓ (Grieks)	ΑΑΑ (Uitgebreid 1)
[1]	# & ' ( ) * , - . /	1	# & ' ( ) * , - . /	# & ' ( ) * , - . /
	# & ' ( ) * , - . /	1	# & ' ( ) * , - . /	# & ' ( ) * , - . /
[2]	A B C	2	ΑΒΓ	ΑΑΑΑΑΑΑΑÆΒCÇ
	a b c	2	ΑΒΓ	ααααααααæb c ç
[3]	D E F	3	ΔΕΖ	ΔΕΕΕΕΕΕΕF
	d e f	3	ΔΕΖ	δεεεεεεef
[4]	G H I	4	ΗΘΙ	ΓΓΗΙΙΙΙΙΙ
	g h i	4	ΗΘΙ	γγηιιιιιι
[5]	J K L	5	ΚΛΜ	J K L
	j k l	5	ΚΛΜ	j k l
[6]	M N O	6	ΝΞΟ	M N N O O O O O O O
	m n o	6	ΝΞΟ	m n ñ o o o o o o o
[7]	P Q R S	7	ΠΡΣ	P Q R S S B
	p q r s	7	ΠΡΣ	p q r s s b
[8]	T U V	8	ΤΥΦ	T U U U U U U V
	t u v	8	ΤΥΦ	tu u u u u u v
[9]	W X Y Z	9	ΧΨΩϚ	W X Y Z
	w x y z	9	ΧΨΩϚ	w x y z
[0]	leeg	0	leeg	leeg
	leeg	0	leeg	leeg
◀	Cursor ■ naar links verplaatsen.			
▶	Cursor ■ naar rechts verplaatsen. (Om verder te gaan met tekens invoeren: cursor naar de volgende positie verplaatsen.)			
C	Tekens wissen.			
* (X)	Wisselen tussen hoofd- en kleine letters, druk op * (X). Telkens wanneer u op * (X) drukt, verandert de modus.			





## Tekenset

Toetsen	SŠŠ (Uitgebreid 2)	АБВ (Russisch)
①	# & ' ( ) * , - . /	# & ' ( ) * , - . /
	# & ' ( ) * , - . /	# & ' ( ) * , - . /
②	A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È	А Б В Г
	a á â ã ä å æ ç è	А Б В Г
③	D Ď E É Ě Ě F	Д Е Ж З
	d ě e é ě ě f	Д Е Ж З
④	G H I Í	И Й К Л
	g h i í	И Й К Л
⑤	J K L Ľ Ł Ľ	М Н О П
	j k l ľ ł ľ	М Н О П
⑥	M N Ń Ň O Ó Ő Ő	Р С Т У
	m n ŋ ñ o ó ő ő	Р С Т У
⑦	P Q R Ř Š Š Š	Ф Х Ц Ч
	p q r ř š š š	Ф Х Ц Ч
⑧	T Ť Ú Ů Ů V	Ш Щ Ъ Ы
	t ť ú ů ů v	Ш Щ Ъ Ы
⑨	W X Y Ý Z Ž Ž Ž	Ь Э Ю Я
	w x y ý z ž ž ž	Ь Э Ю Я
⑩	leeg	leeg
	leeg	leeg

Hoofdstuk 2

Basisbediening

De volgende kleine letters in het grieks, russisch (cyrillic), pools, tsjechisch en slovaaks zijn niet beschikbaar. Ze zullen vervangen worden door hun hoofdletter.

**α á ċ đ ē ħ í ĩ ñ ŋ ř š ś ť ź ž ž**



## Gebruik van de privé categorie functie

Indien u een abonnement heeft op Nummerherkenning kunt u voor elke privé categorie een display kleur en een belmelodie selecteren. Als u een gesprek ontvangt, kunt u eenvoudig zien wie er belt door instelling van de verlichtingskleur en het belsignaaltipe van elke privé categorie.

**Zorg dat de stroom aan is (blz. 11) en het toestel in standby modus is.**

### Verlichtingskleur van privé categorie instellen



Voor elke categorie kunt u de verlichtingskleur van het display kiezen (rood, oranje of groen). De fabrieksinstelling is groen.

- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  tot de pijl "Handset instel." aanwijst, en druk op .
- 3 Druk op  of  tot de pijl "Display instel." aanwijst, en druk op .
- 4 Druk op  of  tot de pijl "Belgrp. Kleur" aanwijst, en druk op .
- 5 Kies de gewenste categorie met  of  en druk op .
  - Huidige kleurkeuze is gemarkeerd.
- 6 Druk op  of  om de kleur te kiezen.
  - Telkens als u op  of , drukt, verandert de kleurkeuze.
  - Vb.: u kiest rood voor categorie 1.

```

Belgrp. Kleur
▶Rood
└─┬─┘

```

- 7 Druk op .
  - Er volgt een pieptoon.
  - Om terug te keren naar de standby modus, druk op .

### Gegevens zoeken in het telefoonboek

U kunt het belpatroon van de handset instellen (20 patronen) voor elke categorie. De fabrieksinstelling is



- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  tot de pijl "Handset instel." aanwijst, en druk op .
- 3 Druk op  of  tot de pijl "Bel instel." aanwijst, en druk op .
- 4 Druk op  of  tot de pijl "Belgrp. Sig." aanwijst, en druk op .
- 5 Druk op  of  om de gewenste categorie te selecteren, en druk op .
  - Het huidige belpatroon klinkt.
- 6 Druk op  of  om het belpatroon te selecteren.
  - Elke keer als u op  of , drukt verandert het belpatroon en zal het nieuwe patroon weergegeven worden.

Vb.: patroon 1 is geselecteerd voor categorie 1

```

Belgrp. Sig.
▶Belritme 1
  Belritme 2
└─┬─┘

```

- 7 Druk op .
  - Een piepsignaal wordt weergegeven.
  - Om naar de standby mode terug te keren, druk op .
- U kunt kiezen uit 20 belsignalen voor: Privé categorie, Externe bel, Interne bel, Oproepen en Wekkeralarm (blz. 52).




## Gegevens zoeken in het telefoonboek

Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in standby modus is.


### 1 Druk op van telefoonboek.

- Eerste item verschijnt.



### 2 Druk op of tot de gewenste naam verschijnt.

- Alle telefoonboek-items zijn als volgt in volgorde opgeslagen.

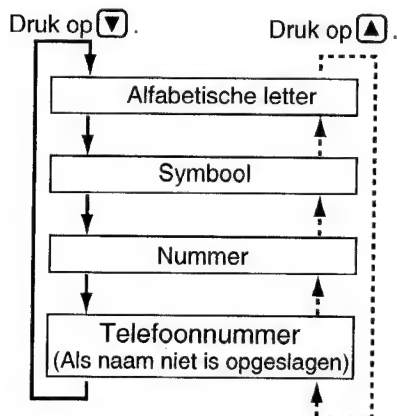

### Zoeken op beginletter


#### 1 Druk op van telefoonboek.

- Eerste item verschijnt.

#### 2 Druk op de toets met de beginletter van de naam. Er verschijnt een naam die met die letter begint.

- De letters staan afgebeeld op de druktoetsen.

Vb.: voor "Felix" drukt u een paar keer op

 totdat een naam met "F" verschijnt.

#### 3 Druk op totdat de gewenste naam verschijnt.

- Als in stap 1 "Geheugen Leeg" verschijnt, is het telefoonboek leeg. De handset zal terugkeren naar de standby modus.

## Opbellen via het telefoonboek

Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in standby modus is.

### 1 Druk op van telefoonboek.

- Eerste item verschijnt.

### 2 Kies met of de gewenste naam.

- U kunt ook zoeken volgens beginletter.
- Om het telefoonboek te verlaten, druk op







### 3 Druk op of .




- Het nummer wordt automatisch gebeld.






### 4 Gesprek beëindigen: druk op of plaats de handset op het basistation.












### Gegevens wijzigen in het telefoonboek

Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in standby modus is.

- 1 Druk op  van telefoonboek.
  - Eerste item verschijnt.
- 2 Kies met  of  de gewenste naam en druk op .
- U kunt ook zoeken volgens beginletter (blz. 35).












►Wijzigen  
Wissen  
Verkort Nr. opsl  
  

- 3 Als "Wijzigen" bij de pijl staat, druk op .
- Wilt u niets wijzigen, ga dan naar stap 5.
- 4 Wijzig de naam (max. 16 tekens) met de druktoetsen ,  of .
- 5 Druk op .
- Wilt u het nummer niet wijzigen, ga dan naar stap 7.

- 6 Wijzig het nummer met de druktoetsen, ,  of .
- Druk op  om cijfers links van de cursor te wissen. Om alle cijfers te wissen, druk op .
- 7 Druk op .
- 8 Kies gewenste categorie nummer (1-9) of UIT met  of  en druk op .
- 9 Als "Opslaan" bij de pijl staat, druk op .
- Er volgt een pieptoon en "Opgeslagen" verschijnt.
- Om terug te keren naar de standby modus, druk op .

### Gegevens wissen uit het telefoonboek

Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in standby modus is.

- 1 Druk op  van telefoonboek.
  - Eerste item verschijnt.
- 2 Kies met  of  het gewenste item.
  - U kunt ook zoeken volgens beginletter (blz. 35).
- 3 Druk op .
- 4 Druk op  of  tot de pijl "Wissen" aanwijst, en druk op .
- "Wissen ?" verschijnt.
- 5 Kies "JA" met  of  en druk op .
- Er volgt een pieptoon en "Gewist" verschijnt.
- Na een paar seconden toont het display het volgende item.
- Om terug te keren naar de standby modus, druk op .



## Snelkiezen (Hot Key)

De druktoetsen (1-9) werken als snelkiestoetsen. U kunt 9 telefoonnummers uit het telefoonboek toewijzen als snelkiesnummers.

Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in standby modus is.

### Opslaan van telefoonboeknr's als snelkiesnummers

- 1 Druk op van telefoonboek.
  - Eerste item verschijnt.
- 2 Druk op of tot het gewenste item verschijnt, en druk op .
- 3 Druk op of tot "Verkort Nr.opsl" verschijnt, en druk op .

Verkort Nr.opsl
► Toets 1
Toets 2

- Als een item al is opgeslagen, ziet u links van het snelkiesnummer een "v".

- 4 Kies met of een snelkiesnummer, en druk op .
- 5 Druk op of tot "Opslaan" verschijnt.  
OF  
Als het nummer een "v" heeft, drukt u op of tot "Vervangen" verschijnt.
- 6 Druk op .
  - U hoort een bevestigingstoon en "Opgeslagen" wordt weergegeven. U kunt doorgaan met opslaan van andere nummers.
  - Om terug te keren naar de standby modus, druk op .

### Een opgeslagen nummer kiezen

- 1 Houd een snelkiestoets (1-9) ingedrukt.

- Het opgeslagen cijfer verschijnt.

ANNE
1234567890123456
Verk.Nr.kiezen1

- 2 Druk op of .
  - Het nummer wordt automatisch opgebeld.
- 3 Om te stoppen, druk op .

### Een snelkiesnummer wissen

- 1 Houd een snelkiestoets (1-9) ingedrukt.

- Het opgeslagen cijfer verschijnt.

- 2 Druk op of tot het gewenste nummer verschijnt, en druk op .

- 3 Druk op of de pijl "Wissen" aanwijst, en druk op .
  - "Wissen ?" verschijnt.

- 4 Als "JA" bij de pijl staat, drukt u op .
  - Er volgt een pieptoon en "Gewist" verschijnt.





### Telefoonboek kopiëren

U kunt de gegevens in het telefoonboek kopiëren naar de handsets die zijn geregistreerd in een zelfde basisstation. U dient het kopiëren uit te voeren in de intercom modus (zie blz. 66).  
Vb.: Handset 2 copieert het telefoonboek naar handset 1 tijdens een interne verbinding.

#### Bepaalde gegevens van het telefoonboek kopiëren

##### Handset 1 (Ontvanger):

- 1 Druk op tijdens een intern gesprek.
- 2 Druk op of tot de pijl "Tel. Boek ontv." aanwijst, en druk op .
  - Het telefoonboek wordt getoond "Bezig kopiëren".

##### Handset 2 (Afzender):

- 1 Druk op .
- 2 Druk op of tot de pijl "Tel. Boek zend." aanwijst, en druk op .
  - Het telefoonboek wordt getoond.
- 3 Druk op of tot de gewenste naam verschijnt, en druk op .
- 4 Druk op of tot de pijl "Kopie naam/nr." aanwijst, en druk op .
  - Op het display verschijnt "Bezig kopiëren" en de informatie wordt gekopieerd.
  - Als het kopiëren is voltooid, volgt een pieptoon en "Gekopieerd" verschijnt.
  - Na een paar seconden keert het display terug naar het interne gesprek.

#### Alle gegevens van het telefoonboek kopiëren

##### Handset 1 (Ontvanger):

- 1 Druk op tijdens een intern gesprek.
- 2 Druk op of tot de pijl "Tel. Boek ontv." aanwijst, en druk op .
  - Het display toont "Bezig kopiëren".

##### Handset 2 (Afzender):

- 1 Volg stappen 1 en 3 voor handset 2 (linkerkolom).
  - 2 Druk op of tot de pijl "Kopie Tel.boek" aanwijst, en druk op .
    - Op het display verschijnt "Bezig kopiëren" en alle informatie wordt gekopieerd.
    - Als het kopiëren is voltooid, volgt een pieptoon en "Gekopieerd" verschijnt.
    - Na een paar seconden keert het display terug naar het interne gesprek.
- Indien "Kopie incompleet" verschijnt, is het geheugen van de ontvangende handset vol of de verbinding met ontvangende handset werd verboden voordat het kopiëren voltooid was.
  - Als "Kopie mislukt" verschijnt, hebben ontvanger/afzender niet binnen 60 seconden gehandeld.

# Intercom (intern oproepen)



Een twee-weg intercom is beschikbaar tussen de handset en de basisstation.

## Het basisstation oproepen vanuit de handset

### 1 Handset:

Druk **INT** dan **0**.

- " " staat in het display en het basisstation belt.
- Om het oproepen te stoppen, druk op **✕**.

### 2 Basisstation:

Druk op **•••** of **•••** om te beantwoorden.

### 3 Basisstation:

Spreek in de microfoon.

### 4 Handset of basisstation:

Om de intercom te beëindigen, druk **✕** op de handset

OF

**•••** of **•••** op de basis.

## De handset oproepen vanaf het basisstation (Handset opsporen)

Met deze functie kunt u de handset opsporen wanneer u het kwijt bent.

### 1 Basisstation:

Druk op **•••**.

- De handset belt voor 1 minuut en " " licht op.
- Om het opsporen te stoppen druk op **•••**.

### 2 Handset:

Druk op **•••** om te beantwoorden.

### 3 Basisstation:

Spreek in de microfoon.

### 4 Handset of basisstation:

Om de intercom te beëindigen, druk **✕** op de handset

OF

**•••** of **•••** op de basis.

Hoofdstuk 2

Basisbediening

### Gedurende het gebruik van de intercom:

- Indien twee tonen klinken, ontvangt u een binnenkomend gesprek. Om dit te beantwoorden **✕**, **•••** of **•••**. Het gebruik van de intercom wordt beëindigd.



## ➔ Intercom (intern oproepen)

### Een gesprek doorverbinden met de Intercom

De intercom kan gebruikt worden gedurende een gesprek. Met deze functie kunt u een gesprek doorverbinden naar de handset en het basisstation.

#### Van de handset naar het basisstation

**1 Handset:**

Gedurende een gesprek, druk op **INT** dan **0**.

- Het gesprek wordt in de wacht gezet en "⋈" verschijnt in het display.
- Indien de gebruiker van het basisstation niet antwoordt, druk op **INT**.

**2 Basisstation:**

Druk op **⋈** of **↶** om het oproepen te beantwoorden.

**3 Het doorverbinden van het gesprek:**

**Handset:**

Druk op **↶**.

- Het doorverbinden is gelukt. De gebruiker van het basisstation kan het gesprek nu beantwoorden.

**OF**

**Intercom beëindigen:**

**Handset:**

Druk op **INT**.

- De handset neemt het gesprek terug.

#### Van het basisstation naar de handset

**1 Basisstation:**

Druk gedurende het gesprek op **⋈**.

- Het gesprek staat in de wacht.
- Wanneer de gebruiker van de handset niet antwoordt, druk op **⋈**.

**2 Handset:**

Druk op **↶** om het oproepen te beantwoorden.

**3 Het gesprek doorverbinden:**

**Basisstation:**

Druk op **⋈**.

- Het doorverbinden is gelukt. De gebruiker van de handset kan het gesprek nu beantwoorden.

**OF**

**Intercom beëindigen:**

**Basisstation:**

Druk op **↶**.

- Het basisstation neemt het gesprek terug.



## Gebruik maken van de Pauze functie (Voor gebruikers van PBX-lijn/Internationale gesprekken)

Druk op als u voor het kiezen van het nummer een pauze nodig heeft of als u toegang wilt

Voorbeeld: Lijntoegangsnummer (PBX)

→ → Telefoonnummer

- Drukt u één keer op , dan vormt u een pauze.  
Hierdoor zult u niet verkeerd kiezen als u een nummer herhaalt of een opgeslagen nummer kiest.
- Drukt u meermaals op , dan wordt de pauze tussen de nummers langer.

### De pauzelengte instellen

U kunt de pauzelengte selecteren, 3 of 5 seconden, afhankelijk van de eisen van uw centrale.  
De door de fabriek ingestelde pauze duurt 3 seconden.

**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in standby modus is.**

1 Druk op .

2 Druk op of totdat de pijl "Basis instel." aanwijst, druk vervolgens op .

- "Invoer Opdracht" wordt weergegeven.

3 Druk op .

4 Voer de pincode (blz. 55) van het basisstation in.

- De fabrieksinstelling is 0000.

5 Druk op .

- De huidige tijd wordt weergegeven.

1: 3 seconden    2: 5 seconden  
Vb.: 3 seconden is geselecteerd.

Invoer Opdracht  
33 1

6 Druk op voor een pauze van 5 seconden.

OF

Druk op voor een pauze van 3 seconden.


7 Druk op .

- Er volgt een pieptoon.
- Druk op om terug te keren naar de standby modus.
- Als u 5 piepsignalen in stap 4 hoort, is het ingevoerde paswoord fout. Voer het correcte paswoord in.


## ➔ Speciale functies

### Toetsblokkering instellen

U kunt de druktoetsen van de handset blokkeren. Inkomende gesprekken kunt u wel beantwoorden.

Als het toestel in standby modus is, houd u  ingedrukt tot een pieptoon klinkt.

- "[X]" verschijnt en de druktoetsen worden geblokkeerd.






### Toetsblokkering opheffen

Als het toestel in standby modus is, houd u  ongeveer 2 seconden ingedrukt.



- "[X]" verschijnt en de blokkering wordt opgeheven.
- De toetsblokkering wordt ook opgeheven als de stroom wordt uitgeschakeld (blz. 11).

### Gebruik maken van de R-functie (Recall)

 wordt gebruikt om toegang te krijgen tot speciale (optionele) telefoondiensten zoals wisselgesprekken. Neem voor details contact op met uw telefoonmaatschappij.

Als uw toestel is aangesloten op een centrale, krijgt u door op  te drukken toegang tot een aantal mogelijkheden van uw centrale, zoals het doorverbinden van een intern toestelgesprek. (Wanneer  wordt ingedrukt, dan verschijnt "F" op het display.)










# Direct kiezen

U kunt eenvoudig opbellen via een opgeslagen direct kiesnummer door te drukken op  of . Inkomende gesprekken zijn mogelijk. Voor deze functie dient u het direct kiesnummer op te slaan en de modus via programmering te activeren. De fabrieksinstelling is UIT.

## Direct kiesnummer en modus instellen


Na opslaan van het direct kiesnummer, zal het toestel automatisch naar de direct kiesmodus omschakelen. Als de direct kiesmodus aan is, kunt u ALLEEN het nummer kiezen dat opgeslagen is in het directe kiesgeheugen.

**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in standby modus is.**


- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  tot de pijl "Handset instel." aanwijst, en druk op .
- 3 Druk op  of  tot de pijl "Kiesbeperking" aanwijst, en druk op .
- 4 Druk op  of  tot de pijl "Snelkiezen" aanwijst, druk op .
  - <Voer Telnr in> verschijnt.
- 5 Voer telefoonnr. (max 24 cijfers) in.
  - Druk op  als u zich vergist. Cijfers worden vanaf rechts gewist. Houd  ingedrukt om alle cijfers te wissen.
- 6 Druk op .
- 7 Als "Opslaan" bij de pijl staat, druk op .

- 8 Als "AAN" bij de pijl staat, druk op .

- Er volgt een pieptoon.


- 9 Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

- De handset is nu in direct kiesmodus.






Basis 1      ➔  
10 Nieuwe Opr..  
Y      [Battery Icon]

## Direct kiesmodus AAN/UIT

Volg stappen 1 t/m 3. In stap 4 op  of

 drukken tot de pijl

"SnelkiesAAN/UIT" aanwijst, en druk op

. Kies met  of  UIT of AAN en

druk op . Als u gereed bent, op .

drukken.

- "➔" gaat uit als u UIT kiest.

## Het opgeslagen nummer kiezen









Zorg dat "➔" wordt getoond, druk dan op  of .


- Het in het direct kiesgeheugen opgeslagen nummer wordt automatisch gekozen.

# Telefoonslot

U kunt ervoor zorgen dat niemand uw handset kan gebruiken, behalve voor alarmnummers. Inkomende gesprekken zijn mogelijk. Voor deze functie dient u via programmering de telefoonslot modus te activeren. De fabrieksinstelling is UIT.

Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in standby modus is.


- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  tot de pijl "Handset instel." aanwijst, en druk op .
- 3 Druk op  of  tot de pijl "Kiesbeperving" aanwijst, en druk op .
- 4 Als "Gespreksverbod" bij de pijl staat, druk op .

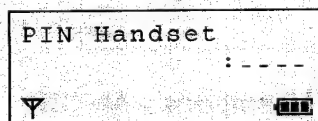


- 5 Voer 4-cijferige handset PIN in (blz. 55).
  - De huidige modus verschijnt.
- 6 Kies "AAN" met  of .

- 7 Druk op .

- Pieptoon volgt en  verschijnt.


- 8 Druk op  om terug te keren naar de standby modus.



- Het telefoonslot is nu ingeschakeld.

## Telefoonslot AAN/UIT

Kies in stap 6 "UIT" met  of .

- Eenmaal terug in de standby modus, zal  uitgaan.

Neem contact op met het dichtsbijzijnde Panasonic Service Centrum als u uw handset PIN bent vergeten.





U kunt de gewenste handset(s)/basisstation beperken, waarbij geselecteerde telefoonnummers niet kunnen worden gekozen. Telefoonnummers die met de restrictienummers beginnen, kunnen niet volledig worden gekozen. Bijv.: als "00" is aangewezen als een restrictienummer, kunnen er geen internationale nummers worden gebeld.

U kunt per handset/basisstation maximaal 6 restrictienummers bepalen (max. 8 cijfers). Via Programmering bepaalt u de gewenste handset(s)/basisstation en de restrictienummers. De fabrieksinstelling is UIT.

**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in standby modus is.**

**1 Druk op**

**2 Druk op** **of** **totdat de pijl "Basis instel." aanwijst, en druk op** .



- "Invoer Opdracht" wordt weergegeven.

**3 Druk op** .

**4 Voer de pincode van het basisstation in (blz. 55).**

- Het/de huidige aangemelde handsetnummer(s)/basisstation wordt/worden weergegeven.
- Het nummer van het basisstation verschijnt als "0".

```
Invoer Opdracht
6 0123456
```



**5 Voer het/de handsetnummer(s)/basisstation in die u wilt beperken.**

- Het/de geselecteerde handsetnummer(s)/basisstation knippert/knippen.
- Als u verkeerd intoetst, druk dan nogmaals op het/de nummer(s).

**6 Druk op** .

- "1" wordt weergegeven.

```
Invoer Opdracht
6 1-
```



**7 Voer een restrictienummer in, maximaal 8 cijfers.**

- Als u verkeerd intoetst, druk dan op . De cijfers worden vanaf rechts gewist. Om alle cijfers te wissen, drukt u stevig op .

**8 Druk op** .

- Er volgt een pieptoon.
- "2" wordt weergegeven. Vervolgens kunt u het volgende nummer intoetsen, en druk vervolgens op .

```
Invoer Opdracht
6 2-
```

**9 Druk op** .

- Druk op om terug te keren naar de standby modus.



## Kiesrestrictie

Wanneer u een restrictienummer kiest, wordt de verbinding verbroken, en het gekozen nummer knippert.

Vb.: Het restrictienummer is "00".



### Handset(s) met beperking annuleren

- 1 Volg stappen 1 tot en met 2 op pagina 45.
- 2 Druk op **[6]**.
- 3 Breng de 4 cijfer PIN-code in van de base unit (blz. 55).
- 4 Selecteer het handsetnummer dat je wilt annuleren.
  - De geannuleerde handset stopt met knipperen.
- 5 Druk meermaals op **[Menu]** tot "Basis instel." op het display verschijnt.
  - Om terug te keren naar de standby modus, druk op **[X]**.

### Restrictienummers annuleren

Volg stappen 1 tot en met 6 op blz. 45. Druk in stap 7 op **[Enter]** totdat op het display het restrictienummer dat u wilt annuleren verschijnt. Wis vervolgens het nummer door te drukken op **[C]**.

- Het restrictienummer wordt gewist.

Als u gereed bent, drukt u meerdere malen op **[Menu]** totdat "Basis instel." wordt weergegeven.

Om naar de standby modus terug te keren, drukt u op **[X]**.



## Automatische lijnkeuze (ARS-Automatic Route Selection) ➡

Automatische lijnkeuze (ARS) is een functie waarmee u de goedkoopste provider kunt kiezen. Nadat u zich op een tweede provider geabonneerd heeft (max. 5 providers), kunt u de code van de tweede provider opslaan. Sla daarna de zonecodes (max. 25 codes) op waarvoor de tweede provider goedkopere diensten aanbiedt. Het linken van ieder zonenummer aan een tweede carrier code laat je toe om oproepnummers te kiezen die automatisch naar de goedkoopste van beide carrier zoeken. Indien één van deze zonenummers wordt gekozen zal de tweede goedkopere carriercode worden gebruikt. Als u dan één van deze zonecodes kiest, wordt de tweede zonecode gebruikt. U hoeft deze code niet in te voeren als u een nummer kiest.

Raadpleeg uw telefoonmaatschappij voor meer inlichtingen over de gesprekkosten.

Voorbeeld:

Input zonenum mer 1-25	Zonecode (max. 5 cijfers)	Linken van zonenummer aan een carrier code	Input carrier code 1-5	Code Provider (max. 7 cijfers)
1	069	➡	1	01166
2	0222	➡	4	0041
3	98	➡	5	001
4	01	➡	2	033
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
25	00777	➡	4	0041

Voorbeeld 1.

Code tweede provider: 01166 (Input carrier code 1)

Zonecode: 069 (Input zonenummer 1)

Gekozen nummer: 069-12345 → gebruikt nummer: 01166-069-12345

Voorbeeld 2.

Code tweede provider: 0041 (Input carrier code 4)

Zonecode: 0222 (Input zonenummer 2)

Gekozen nummer: 02225-12345 → gebruikt nummer: 0041-02225-12345

- Als u geen zonecodes opslaat, zullen de telefoonnummers de code van de tweede provider niet gebruiken.
- Laat geen lange pauze tussen de nummers als u de zonecode kiest. Zijn er wel pauzes, dan hoort u de bezettoon en kunt u het nummer niet helemaal invoeren. Druk dan op  om naar Standby terug te keren en probeer opnieuw.





## ➔ Automatische lijnkeuze (Automatic Route Selection)

### Code Provider/Zonecode opslaan


Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in standby modus is.


#### Code provider opslaan

Er kunnen maximaal 5 carriernummers (van maximaal 7 cijfers) worden opgeslagen.



- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  totdat de pijl "Basis instel." aanwijst, en druk op .




• "Invoer Opdracht" wordt weergegeven.

- 3 Druk op .
- 4 Voer het wachtwoord van het basistoestel in (blz. 55).



- 5 Druk op .
- Op het display verschijnt de gebruikte instelling.  
0: UIT (bassisinstelling) 1: AAN

Invoer Opdracht  
91 0




 

- 6 Druk op  en kies AAN.  
OF  
Indien u het carriernummer meer dan eenmaal wilt instellen, druk dan de nummers  tot en met  in voor carriernummer 2 tot en met 5 en ga vervolgens naar stap 7.

- 7 Voer de code van de provider in (max. 7 cijfers).





- 8 Druk op .
- U hoort de bevestigingstoon.
  - Druk op  om naar Standby terug te keren.

#### ARS uitschakelen

Volg stappen 1 tot 5. Druk dan om  en kies in stap 6 UIT. Druk daarna op , .

#### Zonecodes opslaan

Er kunnen tot 25 zonenummers (kengetallen; maximaal 5 cijfers) worden opgeslagen.



- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  totdat de pijl "Basis instel." aanwijst, en druk op .

• "Invoer Opdracht" wordt weergegeven.



- 3 Druk op .
- 4 Voer het wachtwoord van het basistoestel in (blz. 55).



- 5 Druk op .

Invoer Opdracht  
92 01 -

- 6 Voer de zonecode in (max. 5 cijfers).

- 7 Druk op .
- U hoort de bevestigingstoon.
  - "02" verschijnt op het display. Als u nog een zonecode wilt invoeren, voer dan het volgende nummer in en druk daarna op .

- 8 Druk op .
- Druk op  om naar Standby terug te

## Linken van het zonenummer aan de code provider

Nadat u carriernummer(s) en zonenummer(s) heeft ingevoerd, kunt u het opgeslagen zonenummer (of de opgeslagen zonenummers) aan het nummer van een carrier verbinden waarvan de servicekosten lager liggen dan die van andere carriers. De in de fabriek ingestelde toegangscode voor alle zonenummers is 1.

**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in de standby modus is.**

1 Druk op .



2 Druk op  of  totdat de pijl "Basis instel." aanwijst, en druk op .

• "Invoer Opdracht" wordt weergegeven.

3 Druk op .

4 Voer de pincode van het basisstation in (blz. 55).



5 Druk op .

6 Selecteer de gewenste toegangscode van het zonenummer met  en .

Vb.: Toegangscode zonenummer No.9 is geselecteerd.

Invoer Opdracht  
94 09-

7 Druk op .

8 Het selecteren van de gewenste toegangscode van carriernummer -.

Vb.: Toegangscode voor carriernummer 2 is geselecteerd voor zonenummer 9.


Invoer Opdracht  
94 09-2

9 Druk op .

• Er volgt een pieptoon.

• U kunt nu het carriernummer voor het volgende zonenummer instellen door terug naar stap 5 te gaan.

10 Druk op .

• Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

### Verbinding invoeren in geheugen

Toegangscode carriernummer 1-5	Code Provider (max. 7 cijfers)
1	
2	
3	
4	
5	

Toegangscode zonenummer 1-25/Zonencode (max. 5 cijfers)	Toegangscode carriernummer 1-5
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	
11:	
12:	
13:	

Toegangscode zonenummer 1-25/Zonencode (max. 5 cijfers)	Toegangscode carriernummer 1-5
14:	
15:	
16:	
17:	
18:	
19:	
20:	
21:	
22:	
23:	
24:	
25:	

# Spreekmodus display selecteren




U kunt kiezen wat in de Spreekmodus op het display wordt getoond: de gespreksduur of het gekozen telefoonnummer. De fabrieksinstelling is de gespreksduur.

Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en het toestel in de standby modus is.

1 Druk op .

2 Druk op  of  tot de pijl "Handset instel." aanwijst, en druk op .


3 Druk op  of  tot de pijl "Display instel." aanwijst, en druk op .

4 Druk op  of  tot de pijl "Gespreksdisplay" aanwijst, en druk op .

• De huidige instelling staat bij de pijl.

**Gesprekstijd:** de duur van het gesprek


**Tel.nr.:** het gebelde telefoonnummer



5 Kies met  of  "Gespreksduur" of "Telefoonnummer".


6 Druk op .

• Er volgt een pieptoon.


• Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

Tijdens een gesprek ziet het display er als volgt uit.

U selecteerde "Gespreksduur".  
(Vb.: 1 uur, 30 minuten, 40 seconden.)



U selecteerde "Telefoonnummer".  
(Vb.: 123-456-7890)

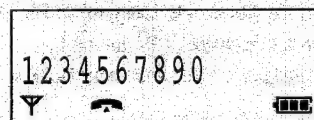




# Het wekkeralarm instellen

Via deze functie laten de handset(s) op het geprogrammeerde tijdstip (eenmalig of dagelijks) een alarm horen. U kunt ook het gewenste belsignaaltipe programmeren (blz. 52). De duur van het alarmsignaal hangt af van het gekozen beltype.




Bevestig eerst het ingestelde tijdstip voordat u het wekkeralarm activeert.

**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in standby modus is.**


**1 Druk op** .


**2 Druk op**  **of**  **tot de pijl**  
"Handset instel." **aanwijst, en**  
**druk op** .

**3 Druk op**  **of**  **tot de pijl**  
"Wekker" **aanwijst, en druk op** .


**4 Druk op**  **of**  **tot de pijl** "Wekker  
instel." **aanwijst, en druk op** .

- De huidige instelling verschijnt op de 2<sup>de</sup> regel.



**5 Voer de gewenste tijd (uren en minuten) van**  
**4 cijfers in (24-uur tijd), en druk op** .


Vb.: Voor 06:30 voert u "0630" in.



**6 Als "Opslaan" bij de pijl staat, op**  **drukken.**

**7 Kies met**  **of**  **"Eenmalig" of**  
**"Dagelijks Herh."**.




**8 Druk op** .


- Er volgt een pieptoon.
- Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

## Het wekkeralarm uitschakelen

**1 Volg stappen 1 t/m 3.**

**2 Druk op**  **of**  **tot de pijl** "Wekker  
AAN/UIT" **aanwijst, en druk op** .

**3 Kies met**  **of**  **"UIT", en druk op**  
.

- Er volgt een pieptoon.
- Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

## Het alarmsignaal stoppen

Als het alarm gaat en "Wekker" op het knipperende display te zien is, drukt u op een toets  - , ,  of .

- Als "Eenmalig" werd gekozen, stopt het alarm vanzelf. Als "Dagelijks Herh." werd gekozen, begint het alarm dagelijks op de ingestelde tijd.
- Als het toestel in spreek-, handen-vrij of intercom modus is op het alarm-tijdstip, zal u geen alarm horen. Het alarm begint na beëindiging van een gesprek.



# Overige programmeerbare functies

## Belsignaaltype van handset

U kunt het belsignaaltype programmeren van de handset programmeren voor externe/interne gesprekken, oproepen en wekkeralarm.

### Extern belsignaal (blz. 23)

U kunt het externe belsignaaltype kiezen. Er zijn 20 typen beschikbaar. Fabrieksinstelling: 1.

Druk op ➔ of voor "Handset instel" dan ➔ of voor "Bel instel." dan ➔ of voor "Ext. Belritme" dan ➔  
➔ Druk op of voor gewenste type\* ➔ ➔

### Intern belsignaal (voor individueel oproepen) (blz. 39, 65)

U kunt het interne belsignaaltype kiezen (20 typen). Fabrieksinstelling: 1.

Druk op ➔ of voor "Handset instel" dan ➔ of voor "Bel instel." dan ➔ of voor "Int. Belritme" dan ➔  
➔ Druk op of voor gewenste type\* ➔ ➔

### "Alles oproepen" belsignaal (blz. 39, 65)

U kunt het oproepsignaal kiezen als u oproept vanaf handset/basisstation.

Er zijn 20 typen beschikbaar. Fabrieksinstelling: type 1.

Druk op ➔ of voor "Handset instel" dan ➔ of voor "Bel instel." dan ➔ of voor "Oproeotype" dan ➔  
➔ Druk op of voor gewenste type\* ➔ ➔

### Wekkeralarm belsignaal (blz. 51)

U kunt het wekkeralarm-signaal kiezen als u oproept vanaf handset/basisstation. Er zijn 20 typen beschikbaar. Fabrieksinstelling: type 1.

Druk op ➔ of voor "Handset instel" dan ➔ of voor "Bel instel." dan ➔ of voor "Wekkersignaal" dan ➔  
➔ Druk op of voor gewenste type\* ➔ ➔

\* Elke keer als u op een toets drukt, zal de geselecteerde toon weergegeven worden.

- 20 verschillende tonen zijn beschikbaar voor de volgende opties, Privé categorie (blz. 34), netlijngesprek, intern gesprek, oproep en wekkeralarm.



## Het type van het basisstation instellen

U kunt de gewenste beltoon Programmeren (6 patronen). De fabrieksinstelling is 1.

Druk op ➔ of voor "Basis instel." dan ➔ ➔ ➔  
➔ ➔ ➔

## Gesprek Wacht toon

Als u tijdens intercom een gesprek een buitenlijn ontvangt, hoort u een Gesprek Wacht toon. U kunt kiezen of u tijdens de wisselgesprek functie. Fabrieksinstelling: AAN.

Druk op ➔ of voor "Handset instel." dan ➔ of voor  
"Toonsign. instel" dan ➔ of voor "Wachtttoon" dan ➔  
➔ of voor AAN of UIT ➔ ➔

## Waarschuwing "buiten bereik"

U kunt kiezen of de handset wel of geen "buiten bereik" waarschuwingstoon laat horen. Fabrieksinstelling: UIT.

Druk op ➔ of voor "Handset instel." dan ➔ of voor  
"Toonsign. instel" dan ➔ of voor "Buiten Bereik" dan ➔  
➔ of voor AAN of UIT ➔ ➔

## Waarschuwing "batterij zwak"

U kunt kiezen of de handset wel of geen "batterij zwak" waarschuwingstoon laat horen. Fabrieksinstelling: AAN.

Druk op ➔ of voor "Handset instel." dan ➔ of voor  
"Toonsign. instel" dan ➔ of voor "Batt. Leeg Sig." dan ➔  
➔ of voor AAN of UIT ➔ ➔




## ➡ Overige programmeerbare functies











### Toetstonen

U kunt kiezen of de druktoetsen wel of geen tonen genereren (toetstoon, bevestigingstoon, foutmeldingstoon). Fabrieksinstelling: AAN.

#### Op de handset

Druk op  ➡  of  voor "Handset instel." dan  ➡  of  voor "Toonsign. instel" dan  ➡  terwijl "Toetssignaal" bij de pijl staat ➡ ➡  of  voor AAN of UIT ➡  ➡ 















#### Op het basisstation

Druk op  ➡  of  voor "Basis instel." dan  ➡  dan  ➡ ➡  (UIT) of  (AAN) ➡  ➡ 

- Er volgt een pieptoon als u AAN kiest.

### Kleur van de display verlichting selecteren

U kunt de kleur van de display verlichting instellen op groen, oranje of rood. De display verlichting zal in de gekozen kleur gaan branden als u een toets indrukt, de handset van het basisstation optilt of een gesprek ontvangt. De fabriekinstelling is groen.

Druk op  ➡  of  tot de pijl "Handset instel." aanwijst, en druk op  ➡ ➡  of  tot de pijl "Display instel." aanwijst, en druk op  ➡  of  tot de pijl "Displaykleur" aanwijst, en druk op  ➡ selecteer groen, oranje of rood met behulp van  of  ➡  ➡ 

- U kunt de display verlichtingskleur kiezen voor het herkennen van bellers via instellen van de privé categorie functie (blz. 34).

# De PIN opslaan


U kunt een handset PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) van 4 cijfers programmeren. De fabrieksinstelling is 0000. Wijzigen van de PIN voorkomt dat iemand zonder uw toestemming gebruik maakt van uw toestel.

**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in standby modus is.**



Als u het PIN heeft geprogrammeerd, kunt u deze niet meer opvragen. Wij raden u aan om uw PIN te noteren. Indien u het PIN vergeten bent, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde Panasonic Service centrum.


## Op de handset

- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  tot de pijl "Handset instel." aanwijst, en druk op .
- 3 Druk op  of  tot de pijl "Overige instel." aanwijst, en druk op .
- 4 Druk op  of  tot de pijl "PIN Wijzigen" aanwijst, en druk op .




- 5 Voer oude handset PIN (4 cijfers) in.
  - Fabrieksinstelling: 0000.
- 6 Voer nieuwe handset PIN (4 cijfers) **TWEEMAAL** in.
  - Als u zich vergist, op  drukken. Cijfers worden vanaf rechts gewist. Houd  ingedrukt om alle cijfers te wissen.



- Er volgt een pieptoon.
- Druk op  om terug te keren naar de standby modus.
- Indien er bij stap 5 vijf keer een pieptoon wordt gegenereerd is de ingevoerde PIN fout. Voer de juiste PIN in.


## Op het basisstation

- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  tot de pijl "Basis instel." aanwijst, en druk op .
- "Invoer Opdracht" verschijnt.
- 3 Druk op .




- 4 Voer de huidige PIN van de basis in.

- Fabrieksinstelling: 0000.



- 5 Voer nieuwe PIN (4 cijfers) **TWEEMAAL**.

- Er volgt een pieptoon.
- Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

- Als u in stap 4 een pieptoon hoort, is het PIN onjuist. Voer juiste PIN in.

# De instellingen in het geheugen wissen




## Op de handset

Met deze functie kunnen via de handset de volgende instellingen tegelijkertijd worden gewist.


Functie	Standaard instelling
Tijdstip wekkeralarm	Wissen
Alarm AAN/UIT	UIT
Belvolume handset	MEDIUM
Extern belsignaaltipe	1
Intern belsignaaltipe	1
Oproep type	1
Alarm type	1
Toetstonen	AAN
Gesprek Wacht toon	AAN
Waarschuwing "buiten bereik"	UIT
Waarschuwing "batterij zwak"	AAN

Functie	Standaard instelling
Standby modus display	Basisstation-nr
Spreekmodus display	Gespreksduur
Display taal	Engels
Verlichtingskleur	Groen
Telefoonslot	UIT
Direct kiesnummer	Wissen
Direct kiesmodus	UIT
Handset PIN	0000
Auto Spreken	UIT
Basisstation-toegang	Automatisch
Handset luidsprekervolume	MEDIUM
Herhaalgeheugen	Alles wissen


1 Druk op .

2 Druk op  of  tot de pijl "Handset instel." aanwijst, en druk op .

3 Druk op  of  tot de pijl "Reset Handset" aanwijst.





4 Druk op .




5 Voer 4-cijferige handset PIN in (blz. 55).

• "Reset Handset?" verschijnt.

6 Druk op  of  voor "JA".

7 Druk op .

• Er volgt een pieptoon en "CLEARED" wordt weergegeven.

• Druk op  om terug te keren naar de standby modus.




## Op het basisstation

Deze functie maakt het mogelijk de volgende instellingen op het basisstation in één keer te wissen. Alle instellingen zullen naar hun basisinstelling terugkeren.

Functie	Basisinstelling
Bel-selectie	Alle handsets
Belinternal (eerste toon)	3
Pauseduur	3 seconden
Carrier Code	Wissen
Zone-code	Wissen
Linken van zonenummer	Alle zonenummers zijn gelinkt aan carrier code 1

Functie	Basisinstelling
Handset(s) met kiesrestrictie	Alle wissen
Restrictienummer(s)	Alle wissen
Pincode van basisstation	0000
Belvolume van basisstation	2 (MEDIUM)
Basisstation beltoon	1
Toetssignalen	AAN



1 Druk op .

2 Druk op  of  totdat de pijl "Basis instel." aanwijst, en druk op .


• "Invoer Opdracht" wordt weergegeven.

3 Druk op .

4 Voer de pincode van het basisstation in (blz. 55).

Invoer Opdracht  
-----  
 

5 Druk op .


- Er volgt een pieptoon.
- Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

# Voor gebruikers van meerdere toestellen

## Het gebruik van meer dan één handset

U kunt maximaal 6 handsets bij het basisstation aanmelden en gebruiken. Bij het gebruiken van meer dan één handset kunt u een intern gesprek voeren en tegelijkertijd een inkomend gesprek met een andere handset voeren.


Voorbeeld: Aan het basisstation zijn 6 optionele handsets toegevoegd. Handset 1 en handset 3 voeren een intern gesprek. Handset 2 is bezig met een extern gesprek.

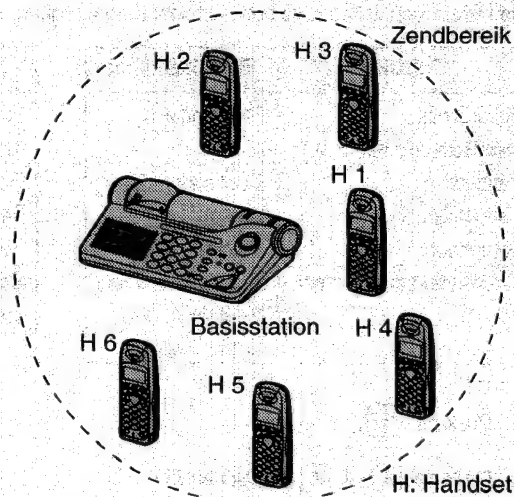

- Het modelnummer van de optionele handset is KX-A115EX. De functies van de optionele handsets zijn hetzelfde als die van de KX-TCD715BLM handset.

## Het gebruik van meer dan één basisstation

U kunt uw handset aanmelden en gebruiken bij maximaal 4 basisstations. Omdat de basisstations elk een radiobereik hebben, kunt u het gebied vergroten waarbinnen u kunt bellen en gesprekken kunt aannemen met dezelfde handset, namelijk door de basisstations op de gewenste locaties te plaatsen. Voorbeeld: u kunt een handset in verschillende radiobereiken gebruiken, zoals thuis of op kantoor. Echter, wanneer u tijdens een gesprek naar een ander radiobereik loopt, wordt het gesprek geannuleerd.

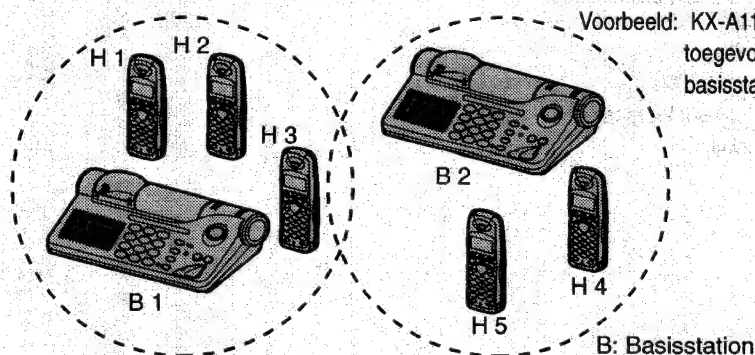

Voorbeeld: KX-A115EX handsets zijn toegevoegd aan 2 basisstations.





## Optionele handset(s) registreren

De handset moet u bij het basisstation aanmelden alvorens u hem gebruikt.

- Laad de batterij van de optionele handset ongeveer **15 uren** op voor het eerste gebruik.
- Zorg ervoor dat de handset AAN staat (blz. 11) en dat deze in de standby modus bevindt.
- Meld het handsetnummer binnen 1 minuut aan. Als deze niet binnen 1 minuut is aangemeld, drukt u op de handset op om de Programmeermodus te annuleren. Begin dan weer bij stap 1.

### 1 Basisstation waar de handset moet worden aangemeld:

Houd op het basisstation langer dan 10 seconden ingedrukt totdat de In Gebruik indicator ( ) brandt en een bevestigingstoon klinkt.

### 2 Handset:

Druk op .

### 3 Druk op of tot de pijl "Handset instel." en druk op .


### 4 Druk op of tot de pijl "Aan/Afmelden" aanwijst, en druk op .

### 5 Druk op of tot de pijl "H/set Aanmelden" aanwijst, en druk op .

- De beschikbare basisstation nummers worden weergegeven.

### 6 Kies met of een basisstation-nummer 1-4, en druk op .

- Het nummer wordt toegewezen als basisstation voor de handset.

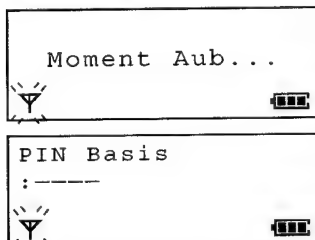


### 7 Voer 4-cijferige PIN in (blz. 55).

### 8 Druk op .

- "Moment Aub..." verschijnt, en er volgt een pieptoon.
- De handset keert terug naar de standby modus. U ziet het nummer van het huidige aangesloten basisstation.

Vb.: De handset is geregistreerd in basisstation 1.



- De In Gebruik indicator ( ) op het basisstation zal uitgaan.

- Om de handset in meerdere basisstations te registreren: herhaal stap 1 met andere basisstation(s).
- Het basisstation-nr. waarmee de handset in verbinding staat kunt u zien op het standby display (blz. 64). Gesprekken (inkomende en uitgaande) kunnen afgehandeld worden via het getoonde basisstation (zelfs als het bereik overlapt wordt door andere basisstations).

Wij raden u aan om de pincode van handset/basisstation te wijzigen om misbruik door andere personen te voorkomen (blz. 55).

## ➡ Voor gebruikers van meerdere toestellen

### De toegang tot het basisstation selecteren

#### Automatische toegang tot basisstation (Auto)

De handset selecteert automatisch een aangemeld basisstation.

- Wanneer de handset in het radiobereik van een ander basisstation komt, verliest hij contact met het vorige basisstation en zorgt automatisch voor toegang tot het nieuwe basisstation.
- Wanneer u de handset echter in een overlappend gebied tussen meerdere basisstations gebruikt, zal de handset werken via het basisstation dat het dichtst in de buurt ligt.

#### Toegang tot een specifiek basisstation




U kunt alleen kiezen voor één aangemeld basisstation (1–4) dat u wenst te gebruiken.

- U kunt de telefoonlijn van het basisstation instellen.

De fabrieksinstelling is Auto (automatische toegang tot basisstation). Voor het selecteren van het gewenste basisstation, programmeert u als volgt.


**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in standby modus is.**



1 Druk op .

2 Druk op  of  totdat de pijl "Handset instel." aanwijst, drukt u op .

3 Terwijl het display "Kies Basis" aangeeft, drukt u op .

- De huidige instelling "Automatisch" of een aangemeld basisstationnummer staat bij de pijl.



4 Druk op  of  om het gewenste basisstation te selecteren.

5 Druk op .



- Er volgt een pieptoon.
- Het nummer van het geselecteerde basisstation zal op het display verschijnen.



## Een handset annuleren

Via uw handset kunt u uw eigen handset of andere handsets annuleren.

Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in standby modus is.

- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  tot de pijl "Basis instel." aanwijst, en druk op .
  - "Invoer Opdracht" verschijnt.
- 3 Druk op .
- 4 Voer 4-cijferige basisstation PIN in (blz. 55).
  - Huidig geregistreerde handset nr. verschijnen.

### 5 Voer de te annuleren handsetnr in.


- Het geselecteerde handset nummer is verkregen.

Vb.: U kiest handset nr. 5.

Invoer Opdracht									
7	1	2	3	4	5	6			

- Als u verkeerd intoetst, druk u het nummer opnieuw.

### 6 Druk op .

- Er volgt een pieptoon.
- Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

## Een basisstation annuleren

Als een andere handset buiten bereik is en/of UIT staat tijdens "Een handset annuleren", blijft het oude basisstation-nummer bewaard in de geannuleerde handset. U moet daarom het basisstation annuleren in de geannuleerde handset.

- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  tot de pijl "Handset instel" aanwijst, en druk op .
- 3 Druk op  of  tot de pijl "Aan/Afmelden" aanwijst, en druk op .
- 4 Druk op  of  tot de pijl "Afmelden Basis" aanwijst, en druk op .
  - "PIN Handset" verschijnt.
- 5 Voer 4-cijferige basisstation PIN in (blz. 55).
  - Geregistreerde basisstation(s) verschijn(t)en.


### 6 Druk op of tot de pijl het te annuleren basisstation aanwijst, en druk op .

- "✓" markeert het gekozen basisstation.

### 7 Druk op .

- U hoort een bevestigingstoon en "Wissen?" wordt weergegeven.

### 8 Kies met of "JA", en druk op .

- Er volgt een pieptoon en "Gewist" wordt weergegeven.
- Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

## ➔ Voor gebruikers van meerdere toestellen

### Bel-selectie

Er zijn drie mogelijkheden voor bel-selectie.

Wanneer u een gesprek ontvangt:

- Alle handsets gaan over. "Alle handsets"
- Geselecteerde handset(s) gaat/gaan over. "Specifieke handset(s)"
- Geselecteerde handset gaat eerst over, als deze niet wordt beantwoord zullen alle andere handsets overgaan. "Eerste handset"




De fabrieksinstelling is "Alle handsets". Om de bel-selectie te selecteren, Programmeert u als volgt.

**Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in standby modus is.**

### Specifieke handset(s) selecteren

U kunt kiezen welke handset(s) overgaan.

**1 Druk op** .

**2 Druk op**  **of**  **totdat de pijl**  
"Basis instel." **aanwijst, drukt u**  
**op** .

- "Invoer Opdracht" wordt weergegeven.



**3 Druk op** .

**4 Voer de pincode van het basisstation in**  
**(blz. 55).**

- De huidige instelling wordt weergegeven.
  - 1: Alle handsets
  - 2: Specifieke handset(s)
  - 3: Eerste handset

**5 Druk op** .



- Huidige aangemelde handsetnummer(s) wordt/worden weergegeven.

Invoer Opdracht	
1	2-123456
	

**6 Voer het/de handsetnummer(s) in**  
**waarop u een beltoon wenst.**

- Geselecteerde handsetnummer(s) knippert/knipperen.
- Als u verkeerd intoetst, toetst u het/de nummer(s) opnieuw in.

**7 Druk op** .

- Er volgt een pieptoon.
- Druk op   om terug te keren naar de standby modus.



## De eerste handset selecteren

Eén handset zal als eerste alleen overgaan, daarna zullen alle andere handsets overgaan als de eerste niet wordt beantwoord. U kunt kiezen welke handset als eerste zal overgaan en het aantal belsignalen (1-6) totdat alle andere handsets zullen overgaan.

### 1 Volg de stappen 1 tot en met 4 op blz. 62.


### 2 Druk op [3].

- Het/de huidige aangemelde handset nummer(s) wordt/worden weergegeven.

### 3 Voer het handset nummer in die u wilt laten overgaan.

- Het geselecteerde handset nummer knippert.

Bijv.: Handset 2 is geselecteerd.

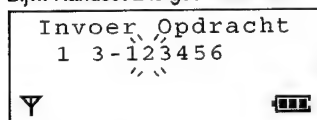

- Als u verkeerd intoetst, voert u het nummer opnieuw in.

### 4 Druk op [▶].

- Het handset nummer wordt opgeslagen.
- Het huidige aantal belsignalen wordt weergegeven.

### 5 Druk op een cijfertoets tussen [1] en [6] voor het kiezen van het aantal belsignalen.

### 6 Druk op [≡].


- Er volgt een pieptoon.
  - Druk op [↶] om terug te keren naar de standby modus.
- Zelfs als u "Specifieke handset(s)" of "Eerste handset" selecteert, kunnen gesprekken ook worden ontvangen op de handsets die niet overgaan.

## Alle handsets selecteren

Wanneer u een gesprek ontvangt, zullen alle handsets tegelijkertijd overgaan.

### 1 Volg de stappen 1 tot en met 4 op blz. 62.

### 2 Druk op [1].



### 3 Druk op [≡].

- Er volgt een pieptoon.
- Druk op [↶] om terug te keren naar de standby modus.

## Standby modus display kiezen



U kunt kiezen of het display in de standby modus het huidige aangesloten basisstation-nummer toont, handsetnummer of niets. De fabrieksinstelling is basisstation-nummer.

Zorg dat de stroom AAN is (blz. 11) en dat het toestel in standby modus is.



- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  tot de pijl "Handset instel." aanwijst en druk op .
- 3 Druk op  of  tot de pijl "Display instel." aanwijst, en druk op .
- 4 Als "Standby Display" bij de pijl staat, op  drukken.
  - De huidige instelling verschijnt.
- 5 Kies met  of  "Basis Nummer", "Handset Nummer" of "UIT".
- 6 Druk op .
  - Er volgt een pieptoon.

- 7 Druk op  om terug te keren naar de standby modus.



Vb.: u kiest "Basis Nummer"

```
Basis 1
10 Nieuwe Opr.
25.04 15:00
 
```

Vb.: u kiest "Handset Nummer"

```
Intern 1
10 Nieuwe Opr.
25.04 15:00
 
```

Vb.: u kiest "UIT"

```
10 Nieuwe Opr.
25.04 15:00
 
```



## Intercom tussen de handsets(s) en het basisstation

Een twee-weg intercom is beschikbaar tussen een van de handsets en het basisstation indien een andere handset niet naar buiten belt.


De gebruiker van het basisstation kan de gebruikers van de handsets **individueel of tegelijkertijd** oproepen.

### Oproepen van alle handsets vanaf het basisstation (Allen oproepen)

De gebruiker van het basisstation kan spreken met de gebruiker van de handset die de oproep als eerste beantwoordt heeft.

#### 1 Basisstation:

Druk op .

- Alle handsets zullen voor 1 minuut rinkelen.
- Om het oproepen te beëindigen druk op  of wacht voor 60 sec.

#### 2 Een van de handsets:


Druk op .

#### 3 Basisstation:

Spreek in de microfoon.

#### 4 De handset die als eerste antwoordde of het basisstation:

Om de intercom te beëindigen, druk

 op de handset

OF


 of  op de basis.

### Oproepen van een handset vanaf het basisstation (Voor individueel oproepen)

De gebruiker van het basisstation kan een handset oproepen door het nummer van de handset te selecteren. U kunt het nummer van de handset bevestigen door het uitvoeren van "Display van de standby modus instellen" (blz. 64).

#### 1 Basisstation:

Druk op  en voer het nummer van de handset in die u wilt oproepen, vervolgens druk op .

- De handset rinkelt voor 1 minuut.
- Om het oproepen te beëindigen druk op  of wacht voor 60 sec.

#### 2 Handset :


Druk op ,  of  om te antwoorden.

#### 3 Basisstation:

Spreek in de microfoon.

#### 4 Handset of basisstation:

Om de intercom te beëindigen, druk

 op de handset

OF



 of  op de basis.




### Transfereren van een oproep van basis naar handset


De intercom kan gebruikt worden gedurende een gesprek. Met deze functie kunt u een gesprek doorverbinden naar de handset en het basisstation.

#### 1 Basisstation:

Druk gedurende het gesprek op  en voer het nummer van de handset in die u wilt oproepen, druk vervolgens op .

- Het gesprek staat in de wacht.
- Wanneer de gebruiker van de handset niet antwoordt, druk op .

#### 2 Handset:

Druk op  om het oproepen te beantwoorden.

#### 3 Het gesprek doorverbinden:

Basisstation:

Druk op .

- Het doorverbinden is gelukt.  
De gebruiker van de handset kan het gesprek nu beantwoorden.

OF

Intercom beëindigen:

Basisstation:

Druk op .

- Het basisstation neemt het gesprek terug.

### Intercom tussen handsets

Het is mogelijk om tussen twee handsets een intercomgesprek te voeren.


Bijv.: 1 roept handset 2 op.


#### 1 Handset 1:

Druk op .

#### 2 Handset 1:

Voer het gewenste handset nummer in.


- "  " wordt weergegeven en de opgeroepen handset laat belseñalen horen.




#### 3 Handset 2:

Wanneer de handset overgaat, drukt u op  om het gesprek te beantwoorden.

- De duur van het intercomgesprek wordt weergegeven.



#### 4 Handsets 1 en 2:

Druk op  om de intercom te beëindigen.

- Intercomgesprekken kunnen tot stand gebracht worden binnen het radiobereik van het huidige basisstation, maar niet met units die qua radiobereik aangrenzen.




## Een gesprek van de ene naar de andere handset doorverbinden


De intercom kan worden gebruikt tijdens een telefoongesprek. Deze functie maakt het u mogelijk een gesprek door te verbinden tussen handsets die bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

### Een gesprek doorverbinden met gebruik van de intercom

Vb.: Handset 1 verbindt een gesprek door naar handset 2.

#### 1 Handset 1:


**Druk tijdens een gesprek op .**  
**Voer vervolgens het gewenste handset nummer in.**

- Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
- U zal een interne terugbeltoon horen totdat de andere handset wordt beantwoord.
- Als er niet wordt opgenomen, drukt u op  om het gesprek weer terug te nemen.

#### 2 Handset 2:

**Als het toestel belsignalen laat horen, drukt u op  om te antwoorden.**

#### 3 Een gesprek doorverbinden:

**Handset 1:**  
**Druk op .**

- Het doorverbinden is gelukt.  
Handset 2 kan het gesprek beantwoorden.

**OF**

**De intercom wordt beëindigd:**

**Handset 1:**  
**Druk op .**



- Handset 1 keert terug naar het gesprek.

### Een gesprek doorverbinden zonder de intercom

Deze functie maakt het u mogelijk om het gesprek door te verbinden naar een andere handset zonder te wachten dat de opgeroepen handset wordt beantwoord.

Vb.: Handset 1 verbindt een gesprek door naar handset 2.

#### 1 Handset 1:


**Druk tijdens een gesprek op  en voer het gewenste handset nummer in.**  
**Druk vervolgens op  om het gesprek door te verbinden.**

- Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.

#### 2 Handset 2:

**Wanneer het toestel belsignalen laat horen, drukt u op  om het gesprek te beantwoorden.**

- Het doorverbinden is gelukt.

- Als de opgeroepen handset niet binnen 30 seconden opneemt, klinkt er een beltoon bij de handset die oproept. De oproepende handset kan het gesprek terugnemen door op  te drukken.





## Oproepen/Intercom

### Vergaderen


Gedurende een gesprek via de handset kunt u een intercomgesprek maken naar een andere handset en dan de gesprekken combineren tot een vergaderinggesprek tussen handsets, die bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

**1 Handset 1:**

Druk tijdens een gesprek op **INT**.  
Voer vervolgens het gewenste handset nummer in.

- Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
- Als er niet wordt opgenomen, drukt u op **INT** om het gesprek terug te nemen.

**2 Handset 2:**

Als het toestel een beltoon laat horen, drukt u op  om te antwoorden.

**3 Handset 1:**

Druk op **3** om een vergaderinggesprek tot stand te brengen.


**4 Handset 1 en 2:**

Druk op  om het vergaderinggesprek te beëindigen.


# Gebruik van de riemclip

Met de riemclip kunt u de handset aan uw riem of borstzakje hangen.

## Riemclip bevestigen

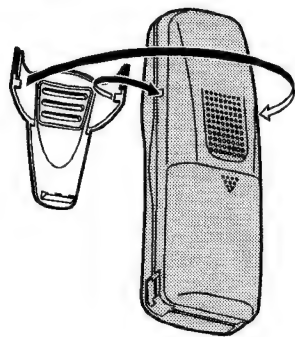

## Riemclip verwijderen

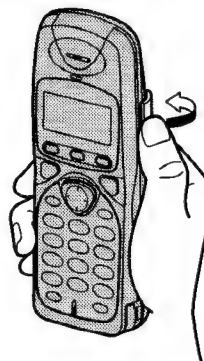


# Gebruik van een optionele koptelefoon



Door een optionele koptelefoon aan te sluiten op de handset kunt u handen-vrij telefoneren. Gebruik a.u.b. alleen een Panasonic koptelefoon model KX-TCA89EX.

## De koptelefoon aansluiten op de handset

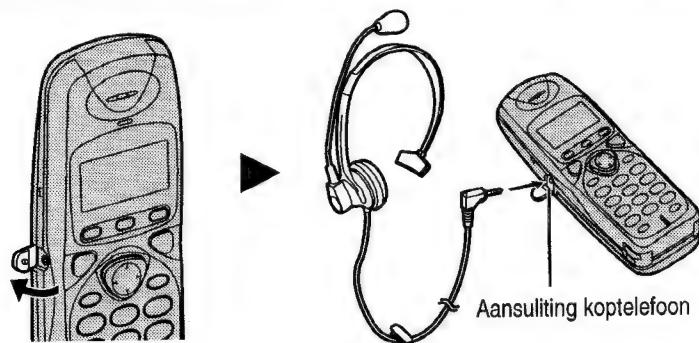Open klepje van de koptelefoonaansluiting en sluit de koptelefoon hierop aan zoals afgebeeld.



## Luidsprekervolume (HOOG, MEDIUM, LAAG) van de koptelefoon instellen:















Druk tijdens het gebruik van de koptelefoon op  of .

Als de optionele koptelefoon aangesloten is op de handset, zorg dat u met de beller spreekt via de microfoon van de koptelefoon. Als u de draadloze telefoon normaal wilt gebruiken, trekt u de koptelefoon uit de aansluiting.


# De batterijen vervangen

## Het batterijtype selecteren


Bij dit toestel zijn drie Nikkel metaal hydride (Ni-MH) batterijen bijgeleverd. Oplaadbare Nikkel Cadmium (Ni-Cd) batterijen kunnen ook worden gebruikt. Als u de batterijen vervangt met Ni-Cd batterijen, dient u de batterij type selectie in te stellen op "Ni-Cd" omdat de capaciteit van de batterij niet goed zal worden aangegeven als u deze niet instelt. De fabrieksinstelling is "Ni-MH".

- 1 Druk op .
  - 2 Druk op  of  totdat de pijl "Handset instel." aanwijst, en druk vervolgens op .
  - 3 Druk op  of  totdat de pijl "Overige instel." aanwijst, en druk vervolgens op .
  - 4 Druk op  of  totdat de pijl "Batterij Type" aanwijst, en druk vervolgens op .
    - Het huidige batterij type staat bij de pijl.
  - 5 Druk op  of  om "Ni-Cd" of "Ni-MH" te selecteren, en druk vervolgens op .
    - Om terug te keren naar de standby modus, drukt u op .
- Verkeerde selectie van het batterij type kan de levensduur van de batterij verkorten.

## Het vervangen van batterijen

Als " na een paar telefoongesprekken knippert, zelfs nadat de handsetbatterij volledig is opgeladen, moeten de batterij worden vervangen. **Vergeet niet de nieuwe batterijen op te laden nadat u deze heeft geïnstalleerd.**

- 1 Verwijder de handsetdeksel door hem in de richting van de pijl eraf te schuiven, en verwijder daarna de batterijen.
- 2 Vervang de batterijen met nieuwe zoals hier staat afgebeeld.
  - Als u gereed bent, sluit u de handsetdeksel en schakelt u de handset AAN (blz. 11).
- 3 Zorg dat u de batterijen volledig oplaadt in verband met correcte weergave van het batterij-symbool (blz. 10).
  - Ni-MH batterij: gedurende ongeveer 15 uren.
  - Ni-Cd batterij: gedurende ongeveer 4 uren.

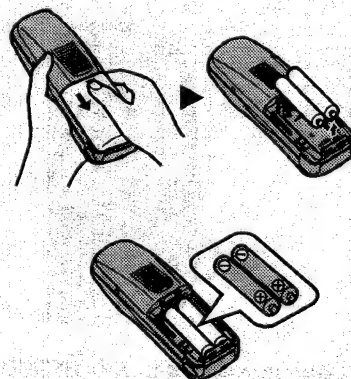

- Defecte batterijen dienen zo snel mogelijk te worden vervangen. Defecte batterijen kunnen in de handset lekken.
- Gebruik alleen Panasonic P6H of P6P batterijen.
- Als de oplaadbare batterij niet juist is geplaatst, werkt de handset niet.
- Lever oude (kapotte) oplaadbare batterijen in bij hun leverancier.
- Oplaadbare Ni-Cd batterijen (AA formaat) zijn verkrijgbaar. Gebruik als Ni-Cd batterijen alleen Panasonic P6H batterijen.


## Opgepast:

Lees de volgende instructies aandachtig om brand of letsels te vermijden.

1. Gebruik enkel de aangeduide batterijen.
2. Gebruik geen batterijen die u niet kunt opladen.
3. Gebruik geen oude batterijen samen met nieuwe.
4. Gooi gebruikte batterijen niet in het vuur. Zij zouden kunnen ontploffen. Volg de aanwijzingen voor klein en gevaarlijk afval.
5. Open of beschadig de batterijen niet. Vrijkomend elektrolyt is bijtend en kan brandwonden of andere letsels veroorzaken aan huid en ogen. Elektrolyt is toxisch als het wordt ingeslikt.
6. Ga zorgvuldig te werk met batterijen zodat u de batterijen niet kortsluit met geleidende materialen zoals ringen, armbanden en sleutels. De batterijen en/of geleider zouden oververhit kunnen geraken en brandwonden veroorzaken.
7. Laad de batterijen die bij het toestel worden geleverd of die er voor in aanmerking komen enkel op zoals beschreven in de instructies van deze handleiding.

## Telefoontoestel toevoegen

Dit toestel werkt niet als de stroom uitvalt. Het is aan te bevelen dat u een gewoon telefoontoestel op dezelfde lijn aansluit voor het geval er een stroomonderbreking is.

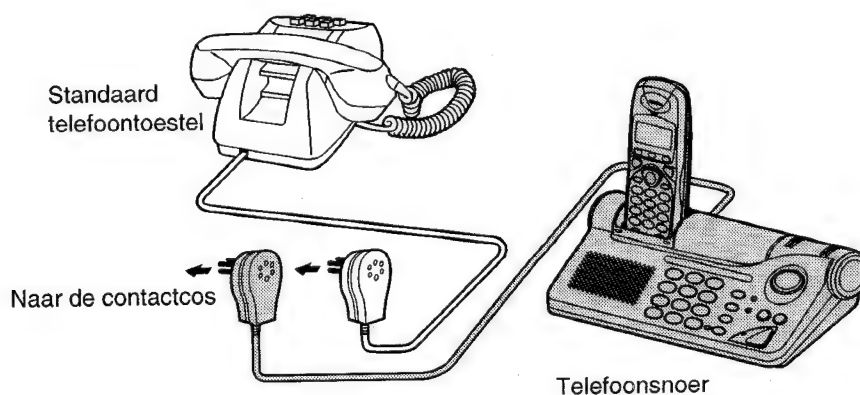




# Wandmontage


Dit toestel is geschikt voor wandmontage.

## 1 Sluit de AC-adapter aan.

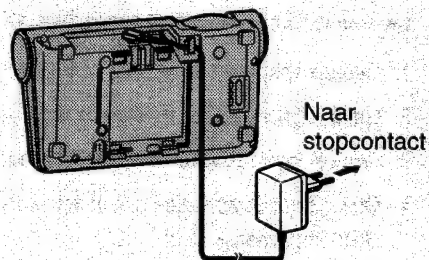


## 2 Wikkel het telefoonsnoer in het wandmontage hulpstuk, en duw het in de richting van de pijl.

- Het woord "UP" moet aan de bovenzijde te zien zijn.

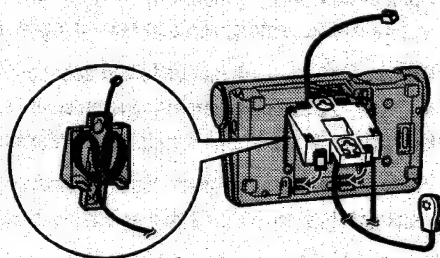


## 3 Bevestig schroeven met behulp van de onderstaande boormal. Sluit het telefoonsnoer aan. Hang het toestel aan de schroeven en schuif het toestel naar beneden.

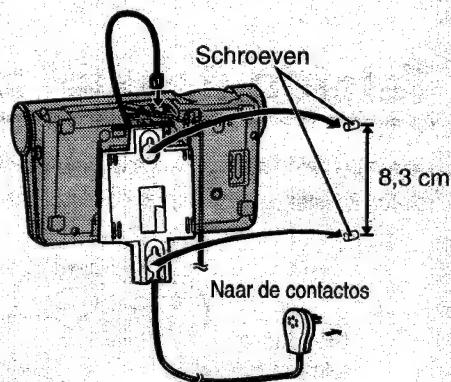


## 4 Opladen van handset batterij:

Plaats de handset op de houder en duw de houder in de richting van de pijl zoals afgebeeld.

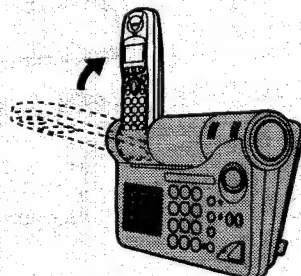


**Boormal**



# Verwisselbare fronts

U kunt uw handset een ander uiterlijk geven met een verwisselbaar front (KX-A109EX).

- 1 Zet de handset uit om te voorkomen dat het geheugen wordt gewist (blz.11). Verwijder het plaatje waarachter de batterijen zitten door de pijl in te drukken en tegelijkertijd het plaatje los te schuiven. Verwijder nu de batterijen.
- 2 Het front zit vast met lipjes aan de linker- en rechterzijde. Maak een van de lipjes los door in horizontale ① en dan verticale richting ②, te duwen en het front iets naar beneden te trekken ③, ④, zoals in de illustratie wordt getoond. Doet hetzelfde met het andere lipje.


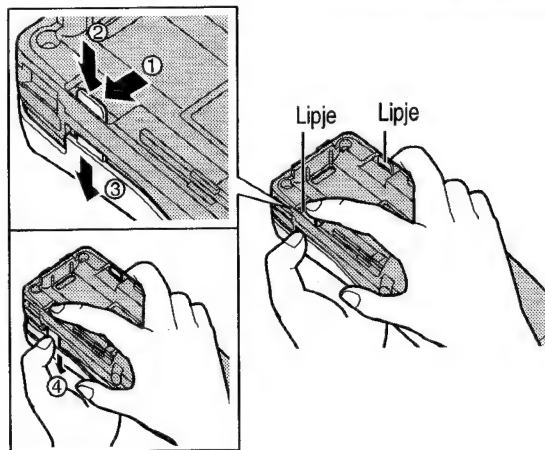


- 3 Breng het nieuwe front aan door de lipjes op het front in de daartoe bestemde openingen in de handset te steken.

- 4 Klik het plaatje vast op het onderste ①, middelste ② en bovenste ③ deel van uw handset.

- 5 Breng de batterijen aan en breng het dekseltje over de batterijen aan.

- Wanneer u klaar bent, klap dan de handset dicht en zet hem aan (blz. 11).

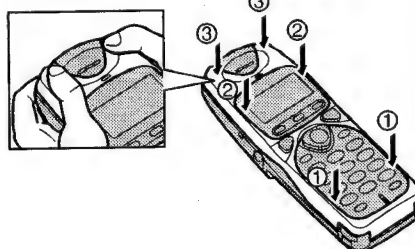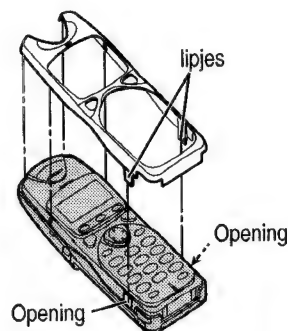





Overige informatie





Hoofdstuk 5



## Voordat u om hulp vraagt






Probleem	Oplossing
Het toestel doet het niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de handset AAN (blz. 11).</li> <li>• Controleer de instellingen (blz. 9-18).</li> <li>• Laad de batterijen volledig op (blz. 10).</li> <li>• Reinig de oplaadcontacten en laad opnieuw op (blz. 11).</li> <li>• Haal de wisselstroomadapter uit het stopcontact en zet de handset UIT om te resetten. Steek de wisselstroomadapter weer in het stopcontact en zet de handset AAN. Probeer het opnieuw.</li> <li>• De handset is afgemeld of niet aangemeld. Meld de handset aan (blz. 59).</li> <li>• Installeer de batterijen opnieuw in de handset en probeer het opnieuw.</li> </ul>
"Y" knippert en er klinkt een alarmtoon als u op  of  drukt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U bevindt zich te ver van het basisstation. Ga dichterbij het basisstation en probeer het opnieuw.</li> <li>• Steek de wisselstroomadapter in het stopcontact.</li> </ul>
Er klinkt een ingesprektoon als u op  of  drukt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er wordt een andere handset gebruikt (als er meer dan een handset is aangemeld).</li> </ul>
U kunt niet bellen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De handset bevindt zich in de Blokkeringsmodus. Annuleer de modus (blz. 44).</li> <li>• Het gekozen nummer is een restrictienummer. Annuleer het nummer (blz. 46).</li> <li>• De toetsblokkering-modus is ingesteld. Annuleer de modus (blz. 42).</li> </ul>
"Y" knippert tijdens een gesprek en het gesprek wordt afgebroken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De handset is buiten het bereik. Ga dichterbij het basisstation toe en probeer het opnieuw.</li> <li>• Steek de wisselstroomadapter in het stopcontact.</li> </ul>
Statisch, het geluid valt uit, wordt zachter. Storing door andere elektrische apparaten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats de handset en het basisstation uit de nabijheid van andere elektrische apparaten (blz. 3).</li> <li>• Ga dichterbij het basisstation toe.</li> </ul>



Probleem	Oplossing
De handset geeft geen belsignalen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zet de handset AAN (blz. 11).</li><li>• Het belvolume staat UIT. Selecteer het gewenste belvolume (blz. 18).</li></ul>
Het basisstation geeft geen belsignalen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het belvolume staat UIT. Stel deze in op HOOG, MEDIUM of LAAG (blz. 18).</li></ul>
U kunt bepaalde instellingen niet Programmeren, zoals de display-taal.	<ul style="list-style-type: none"><li>• U kunt niet Programmeren terwijl het toestel in de Spreken (In Gebruik)-, Intercom- of speakerphone-modus is.</li><li>• Pauzeer tijdens het opslaan niet langer dan 60 seconden.</li></ul>
U kunt geen naam en telefoonnummer in het Telefoonboek opslaan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• U kunt geen naam en telefoonnummer opslaan terwijl het toestel in de Spreken (In Gebruik)- of Intercom-modus is.</li><li>• Tijdens het programmeren mag een pauze niet langer dan 60 seconden duren.</li></ul>
Tijdens het Programmeren of zoeken gaat het toestel over en het Programmeren/zoeken wordt afgebroken.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op  /  om het gesprek te beantwoorden. Na beëindiging van het gesprek begint u van voren af aan opnieuw.</li></ul>
Het telefoonnummer van de beller verschijnt niet op het display.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Andere telefoontoestellen veroorzaken mogelijk de storing. Haal de andere toestellen uit de telefoonaansluiting. Probeer het opnieuw.</li><li>• Andere elektrische apparaten die zijn aangesloten op hetzelfde stopcontact veroorzaken storing, waardoor de het telefoonnummer (Beller-ID gegevens) niet wordt weergegeven. De Beller-ID gegevens worden niet weergegeven vanwege een storing op de telefoonlijn.</li></ul>
Het display gaat naar de standby modus terwijl u de Bellerlijst of het Telefoonboek raadpleegt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pauzeer tijdens het zoeken niet langer dan 60 seconden.</li></ul>
 doet het niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• De handset is te ver verwijderd van het basisstation.</li><li>• Iemand belt extern met de handset of raadpleegt de Bellerlijst of het Telefoonboek. Wacht totdat de In Gebruik-indicator (  ) uitgaat.</li></ul>



## Voordat u om hulp vraagt

Probleem	Oplossing
U kunt het laatst gekozen nummer niet herhalen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Als het laatst gekozen nummer langer was dan 24 cijfers, zal het nummer niet automatisch worden herhaald.</li></ul>
De opgeroepen handset neemt niet op.	<ul style="list-style-type: none"><li>De opgeroepen handset bevindt zich niet in hetzelfde radiogebied.</li><li>De handset is bezig met een extern gesprek.</li><li>De handset is afgemeld of is niet aangemeld. Meld de handset aan bij het basisstation (blz. 59).</li></ul>
Tijdens het gebruik van Intercom klinken er twee tonen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Er komt een gesprek binnen. Druk tweemaal op  of op  en  om het gesprek te beantwoorden.</li></ul>
De handset belt verkeerd als hij is aangesloten op een centrale.	<ul style="list-style-type: none"><li>Controleer de pauze-functie (blz. 41).</li></ul>
Het lukt u niet om de handset bij het basisstation aan te melden.	<ul style="list-style-type: none"><li>Er zijn al 6 (het maximum) handsets bij het basisstation aangemeld of er zijn al 4 (maximum) basisstations aangemeld bij de handset.</li><li>Er is een verkeerde pincode ingevoerd. Voer de juiste pincode in.</li><li>Er is storing door andere elektrische apparaten. Plaats de handset en het basisstation uit hun buurt.</li><li>U moet een aanmelding binnen 1 minuut voltooien, anders wordt het de Programmering geannuleerd (blz. 59).</li></ul>
De capaciteit van de batterijen wordt niet juist weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"><li>Controleer of u het juiste batterijtype heeft geselecteerd (blz. 70).</li></ul>
"  " knippert of het toestel laat om de 15 seconden pieptonen horen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Laad de batterijen volledig op (blz. 10).</li></ul>
U heeft de batterijen volledig opgeladen maar "  " knippert.	<ul style="list-style-type: none"><li>Reinig de oplaadcontacten en laad opnieuw op (blz. 11).</li><li>Installeer nieuwe batterijen (blz. 70).</li></ul>



# Veiligheidsinstructies

Volg de hieronder opgesomde veiligheidsinstructies zorgvuldig op.

## Veiligheid

- 1) Sluit het toestel uitsluitend aan op de juiste netspanning zoals beschreven in deze handleiding of zoals aangegeven op het toestel.
- 2) Wanneer het toestel niet gebruikt wordt, moet u hem uitschakelen (OFF). Wanneer het toestel voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet de wisselstroomadapter uit het stopcontact worden gehaald.

## Installaties


### Omgeving

- 1) Gebruik dit toestel niet in de buurt van water - bijvoorbeeld in de buurt van een bad, gootsteen, wasbak, etc. Vochtige kelders moeten ook worden vermeden.
- 2) Het toestel moet uit de buurt worden gehouden van warmtebronnen zoals radiatoren, keukenfornuizen, etc. Het moet ook niet worden geplaatst in kamers waar het kouder is dan 5°C of warmer dan 40°C.
- 3) Gebruik uitsluitend de wisselstroomadapter voor de stroomtoevoer. Plaats het basisstation in de buurt van een stopcontact dat eenvoudig is te bereiken.

### Plaatsing

- 1) Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
- 2) Men moet ervoor zorgen dat er geen objecten op het toestel vallen en geen vloeistof erin wordt gemorst. Stel het toestel niet bloot aan overmatige rook, stof, mechanische vibratie of schokken.
- 3) Plaats het toestel op een vlak oppervlak.

### Voor de beste werking

- 1) Als ruis het onmogelijk maakt een gesprek met de handset te verstaan, loopt u naar het basisstation om de ruis te verminderen.
- 2) De handset moet op HOOG staan als de stem aan de andere kant moeilijk hoorbaar is.
- 3) De handset moet volledig worden opgeladen op het basisstation als "  " op het display knippert.
- 4) Het maximale afstands bereik kan kleiner worden als de handset wordt gebruikt op de volgende plaatsen: in de buurt van obstakels zoals heuvels, tunnels, onder de grond, in de buurt van metalen objecten zoals prikkeldraad, etc.

### Bliksemfluctuatie

Het toestel is al uitgerust met een ingebouwde bliksembeveiliging. Wij raden u echter aan de volgende opties te installeren als in uw woonplaats regelmatig bliksem inslaat.

- 1) Bliksembeveiliging op de telefoonlijn.
- 2) Bliksembeveiliging op de stroombron.

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier als u de bovenstaande opties wilt installeren.

- Bliksemschade wordt niet door de garantie gedekt, zelfs als u de bliksembeveiliging heeft geïnstalleerd.

### Waarschuwing:

**OM BRAND OF SCHOKGEVAAR TE VERMIJDEN, MOET U DIT TOESTEL NIET AAN REGEN OF ANDERE VLOEISTOFFEN BLOOTSTELLEN.**

Als er een probleem is, haalt u het toestel uit de telefoonaansluiting en sluit u een toestel aan waarvan u weet dat het goed werkt. Als het goed werkende toestel geen probleem oplevert, dan ligt het probleem bij het andere toestel. Sluit het toestel pas opnieuw aan als het probleem is verholpen. Als het toestel waarvan u weet dat het goed werkt, niet juist functioneert, dient u de KPN te raadplegen.

# Omschrijving van de gebruikte termen

## DECT

De afkorting DECT staat voor "Digital Enhanced Cordless Telecommunication".

### Voordelen van DECT

Een uitstekende kwaliteit van de stem: door het verifiëren van digitale signalen, hebben DECT-telefoons een bijna geruisloze transmissie.

Hoge mate van beveiliging tegen af luisteren: gebaseerd op digitale transmissie zijn DECT-conversaties goed beveiligd tegen onbevoegd af luisteren.

Bediening met meerdere handsets: het is niet nodig om kabels te installeren als er meerdere handsets op het basisstation zijn geïnstalleerd.

Interlink: er kunnen gratis Intercomgesprekken tussen aangemelde handsets worden gehouden.

Funkties zoals een PBX: net zoals bij een PBX-systeem, kunnen functies gelijktijdig worden uitgevoerd tijdens een extern gesprek, een intern gesprek en het doorverbinden van een extern gesprek naar een andere handset.

Bediening met meerdere basisstations: Er kan meer dan een handset worden aangemeld in verschillende basisstations, bijvoorbeeld voor privé- en kantoor toepassingen.

### Apparatuur Fabricage Code (EMC - Equipment Manufacturer's Code)

Voor een exacte identificatie is dit toestel voorzien van een EM code die kan worden toegewezen aan toekomstige operators in mobiele netwerken.

---





MODEL No. KX-TCD715BLM

**Verklaring van de fabrikant:**

Hierbij verklaart Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. dat het toestel KX-TCD715BLM in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Een kopie van de conformiteitsverklaring met de voornaamste vereisten van de R&TTE Richtlijn is beschikbaar op het volgende web-adres:

<http://doc.panasonic-tc.de>.

**CE0436**

1999/5/EC

Deze apparatuur is ontwikkeld voor gebruik in Belgium.

Bij eventuele problemen dient u contact op te nemen met uw leverancier.

Wijzigingen van technische specificaties voorbehouden.

**Invoerder:**

**Panasonic Belgium N.V.**

Stationsstraat 26, B-1702 Groot Bijgaarden, BELGIUM

**Kyushu Matsushita Electric (U.K.) Ltd.**

Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP10 8YE, United Kingdom

**PQQX12990ZA**

**KU0901ST0**